




Bezeichnung: Fahrzeugeinrichtung des 8IGHT	2.0EU- Bausatz	Datur	m:	Veran	staltung:	
Stadt: Bune	desland:	Bahn				
3	_	Blue Groove	e 🗖 Nass	☐ Niedriger Griff	☐ Hoher Griff	
3 3	Uneben ☐ Ausgebrochen/Lehmig ☐	Trocken	☐ Staubig	☐ Mittlerer Griff	☐ Sonstiges	
Vorderradaufhängung	Differenziale		A	Ackerman	Lenkungsstöße	
Spur: 2,5 Grad Nachspur			©	Kurz	Hinauf Hinunter	4
Bodenfreiheit: 24 mm						3 2
Sturz: -2 Grad	Anzahl der Federn:					1——
Nachlauf: <u>Serie (22 Grad)</u>	Rampenplatte:		ð			
Querstabilisator: 2,5 mm	Fett:			D /	Λ — Au	3 2 Ben 2
Kolben/Öl: 55/37,5 WT Losi	DiffFlüssigk.: 7000 WT Losi					Innen
Feder <u>: Silber 2,00 kg</u>	Zentral: ⊠Standard □ Smart			120		
Begrenzer/Sturz: 95 mm	Federdrahtdurchm.:					
Gesamtlänge des Stoßdämpfers: 95 mm	Anzahl der Federn:				86	
Ackerman-Lenkung: Lang					0 10 11	
Lenkungsstöße: Hinunter						
Stoßdämpfereinbauort: 1/Innen			Hinweise:			
Typ des Empfängerakkus: <u>Losi LiPo</u>						
Hinterradaufhängung						
Spur <u>: 3 Grad</u>					4_	
Nachlauf: 3 Grad					3 - 2 -	
Bodenfreiheit <u>: 28 mm</u> Sturz: -2 Grad					1-	
Hecknaben-Abstandhalter: Rückseite					3—	
				D C E		
Kolben/Öl: 55/32,5 WT Losi						
Feder: Silber 1,27 kg				600	4	
Begrenzer/Sturz <u>: 107 mm</u>						
Gesamtlänge des Stoßdämpfers: 107 mm			A.			
Sturzgestänge: <u>2/B</u>				HALL		0
Stoßdämpfereinbauort: 1/Innen					99	
HeckdiffFlüssigk.: 2000 WT Losi				0	Innen	
Motor					Außen	
	Kraftstoff: Nitrotane 30%					
Glühkerze:	Kopfteilspiel:		Hinweise:			
	Untersetzung: 13/46					
	<u> </u>	Doife				
upplungs- Infos Kupplungsschuh	ne und -federn	Reifen		_		
2 Verbundstoff mit grü	ünen Federn	Front:	1	Гур	Mischung	Einsatz
2 Aluminium mit grün		Heck:				
		Hinweise:	:			





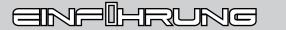



→ Einführung zum 81GHT 2.0™EU Handbuch

Willkommen als Team Losi Racing 8IGHT 2.0EU Besitzer!

Danke, dass Sie sich für den Team Losi Racing 8IGHT 2.0EU als Ihren neuen Racing Buggy entschieden haben. Die 8IGHT 2.0 Plattform hat sich bereits als Spitzenrennfahrzeug ausgezeichnet. Wie Sie sehen werden, haben wir jede Anstrengung unternommen, ein Fahrzeug herzustellen, das nicht nur das konkurrenzfähigste ist, sondern auch einfach zu warten ist. Die einfache Beutel-für-Beutel-Zusammenbaureihenfolge und die leicht befolgten Anweisungen mit Zeichnungen machen in Kombination mit den weltberühmten Qualitätspassteilen vom Team Losi Racing aus dem 8IGHT 2.0EU ein Fahrzeug, das sehr viel Freude schenkt.

Bevor Sie den ersten Beutel öffnen, nehmen Sie sich bitte die Zeit, die folgenden Anweisungen durchzulesen. Dadurch werden Sie mit den verschiedenen Teilen, Zusammenbauhinweisen und -beschreibungen, wie auch der benötigten Werkzeuge vertraut. Dies hilft Ihnen auch beim Verstehen der Dynamik des 8IGHT 2.0EU, und Einrichthinweise garantieren Ihnen die bestmögliche Erfahrung.
Viel Glück und gutes Rennen,

Team Losi Racing

Registrieren Sie Ihr Losi Produkt Online:

Registrieren Sie jetzt Ihren 8IGHT 2.0EU und seien Sie der erste, der das neueste Sonderzubehör, Produktaktualisierungen und mehr in Erfahrung bringt. Melden Sie sich bei www.LOSI.com an und folgen Sie dem Link Produktregistrierung, um auf dem Laufenden zu bleiben.

VOLLSTÄNDIGE SPEZIFIKATIONEN DES BAUSATZES 8IGHT 2.0EU

Gesamtlänge des Chassis: 415 mm	Radstand: 323 - 327 mm	*Frontspurbreite: 308 mm
Gesamtlänge mit Reifen: 497 mm	*Gesamthöhe: 168 mm	*Heckspurbreite: 308 mm

Hinweis: Das Fahrzeugendgewicht variiert je nach verwendeten Zubehörteilen.

*Alle Messungen erfolgten mit einer Bodenfreiheit von 32 mm. Tabelle 1: Vollständige Spezifikationen des Fahrzeugs 8IGHT 2.0EU.

Aufbau von Fahrzeug/Handbuch:

Das Fahrzeug besteht aus verschiedenen Aufbauschritten, die von A bis H markiert sind. Jeder Beutel enthält alle erforderlichen Teile, um einen speziellen Abschnitt des Fahrzeugs abzuschließen. Einige diese Beutel haben mehrere Teilbaugruppenschritte. Sie sollten die Anweisungen für einen ganzen Sack durchlesen, bevor Sie am Fahrzeug arbeiten. Neben jeder Schrittnummer befindet sich ein Ankreuzfeld. Nach Abschluss eines jeden Schrittes kreuzen Sie dieses Feld an. Wenn Sie die Arbeit unterbrechen müssen und dann wieder mit dem Zusammenbau anfangen, können Sie dort beginnen, wo Sie aufgehört haben.

Der Einfachheit halber befindet sich ein Identifizerungsführer für Kleinteile in tatsächlicher Größe als Klappseite auf der Rückseite dieses Handbuch. Kleinteile, die in jedem Schritt nicht leicht unterscheidbar sind, werden mit einem Symbol ausgerufen, das ein kleines Bild, der Teilegattung (referenziert im Identifizerungsführer für Kleinteile) enthält; die von diesem Teil erforderliche Menge wird im Schritt angezeigt, sowie die Größe oder die Bezeichnung dieses Teils. Zur Überprüfung eines

Teiles halten Sie es gegen die Silhouette, bis das richtige Teil identifiziert ist. Jedem dieser Teile ist im Identifizerungsführer für Kleinteile eine LOSA-Nummer zugewiesen, die bei der Bestellung von Ersatzteilen für



Ihren 8IGHT 2.0EU verwendet wird. In manchen Fällen sind zusätzliche Kleinteile für Teile, die leicht zu verlieren sind, im Lieferumfang enthalten.

Die in jedem Schritt verwendeten Kleinteile können Sie durch ihre LOSA-Nummer und die Teilebezeichnung identifizieren. Mit Ausnahme weniger Teile sind diese nicht im Identifizerungsführer für Kleinteile referenziert.

Die Formteile in den Team Losi Racing Fahrzeugen sind auf genaue Toleranzen hergestellt. Wenn Schrauben bis zum Anschlag angezogen werden, werden die Teile fest in Stellung gehalten. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass die Schrauben nicht zu stark auf irgendwelchen Kunststoffteilen angezogen werden.

Bei einigen Schritten gibt es einen schwarz ausgefüllten Kreis mit einer weißen Zahl.

Diese zeigt die spezielle Reihenfolge an, nach der der Zusammenbau erfolgen muss. In Fällen, wo Schritte wiederholt werden (vorne/hinten oder links/rechts), werden diese Zahlen weggelassen. Bitte beachten Sie, dass diese Zahlen nicht jeden Unterschritt ausweisen, der für die Zusammenbauverfahren des Schrittes erforderlich ist. Sie betonen nur die kritische, für den Zusammenbau erforde<u>rli</u>che Reihenfolge

Bei jedem Schritt weisen "Detailsymbole" () kritische Vorsichtmaßnahmen oder Zusammenbauhinweise für das Verfahren aus. Es gibt einen Referenzschlüssel, der die Bedeutung von jedem Symbol beschreibt. Er befindet sich auf der Klappseite Identifizerungsführer für Kleinteile auf der Rückseite dieses Handbuch. Um sicherzustellen, dass während dem Aufbau keine Teile verloren werden, sollten Sie über einem Handtuch oder einer Matte arbeiten, um die Teile am Fortrollen zu hindern.


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

- Wählen Sie für den Zusammenbau einen Ort außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Einige Bauteile in diesem Fahrzeug sind klein und können von Kindern verschluckt werden, was Erstickungen und mögliche innere Verletzungen auslösen kann; BITTE GEBEN SIE ACHT!
- Die im Lieferumfang enthaltene Stoßdämpferflüssigkeit und Fette sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Sie sind nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt!
- 3. Seien Sie achtsam, wenn Sie Handwerkzeuge, scharfe Instrumente oder Elektrowerkzeuge während dem Aufbau verwenden.
- 4. Lesen Sie gründlich alle Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellersfür jegliche Chemikalien, Kleber oder Lacke, die für den Zusammenbau oder Betriebszwecke eventuell verwendet werden.

Altersempfehlung: ab 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen.

AND ENDERTHELATT CIENTER

Bezeichnung:		Datum	n:	Verans	taltung:	
Stadt: Bundeslar	d:	Bahn:				
Bahn □ Halle □ Schwierig □ Eben Bedingungen □ Freiland □ Offen □ Unebe	-	Blue Groove rocken	□ Nass	☐ Niedriger Griff☐ Mittlerer Griff	☐ Hoher Griff ☐ Sonstiges	
Vorderradaufhängung	Differenziale		Ad	ckerman	Lenkungsstöße	2
Spur:	Front:			Lang	$Q^{-}\overline{Q}$	
Bodenfreiheit:	Federdrahtdurchm.:			Kurz	Hinauf Hinunte	4 3
Sturz:-	Anzahl der Federn:			Ä)		2 1
Nachlauf:	Rampenplatte:					
Querstabilisator:	Fett:					3
Kolben/Öl <u>; i</u>	DiffFlüssigk.:			B A	<u> </u>	— Außen 1————————————————————————————————————
Feder:	Zentral: ☐ Standard ☐ Smart			120)	AG T
Begrenzer/Sturz:	Federdrahtdurchm.:		-1 -0			
Gesamtlänge des Stoßdämpfers:	Anzahl der Federn:					
Ackerman-Lenkung:	Rampenplatte:				O D	
Lenkungsstöße:Sturzgestänge:	Fett: DiffFlüssigk.:		(
	DiffFlussigk.:					
Stoßdämpfereinbauort:		ı	Hinweise:			
Typ des Empfängerakkus:		-				
		-				
Hinterradaufhängung						(C)
Spur: Nachlauf:						4
Bodenfreiheit:						3 2
Sturz:						1
Hecknaben-Abstandhalter:				DCB	, 3	
Querstabilisator:					$\frac{1}{1}$ $6-$	
Kolben/Öl:					<u> </u>	
Feder:				6000		
Begrenzer/Sturz:						
Gesamtlänge des Stoßdämpfers:Sturzgestänge:			n#H			0
Sturzgestänge:Stoßdämpfereinbauort:					199	
HeckdiffFlüssigk.: i			4	0		nen
					Auße	
Motor: Krafts	toff:					
			Hinweise:			
	eilspiel:	 -				
	setzung:					_
upplungs- Infos Kupplungsschuhe und		Reifen				
		Front:	T	ур	Mischung	Einsatz
		Heck:				
		Hinweise:				

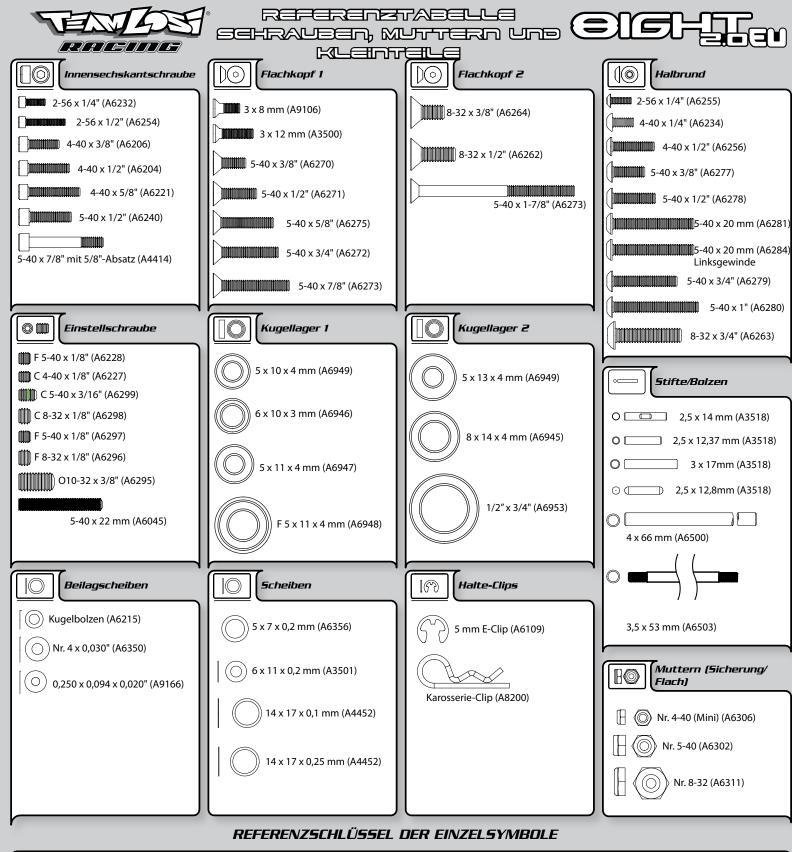

Mit diesen Zahlen wird die kritische Reihenfolge, in der der Zusammenbau erfolgen muss, identifiziert. *Hinweis: Sie weisen nicht jedes Stadium des Zusammenbauverfahrens aus.





Schwarzes Hochdruckfett auftragen

Abgleichen

gleich



CA-Kleber auftragen

Leichtgängigkeit

mehrfach





Freigängigkeit

sicherstellen

Provisorisch

anschrauben





Ausrichtung

KEINESFALLS

zu stark/

bis zum Anschlag

anziehen

Gewindevor-







Festziehen





FÜR ZUSAMMENBAU ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Team Losi Racing hat alle für den Zusammenbau und die Justierungen erforderlichen Imbus-Schlüssel und Spezialschlüssel in den Lieferumfang inkludiert. Sie werden auch die folgenden gängigen Werkzeuge benötigen: Flachrundzange, normale Zange, Hobbymesser, Scheren oder andere Schneide-/ Zuschnittwerkzeuge und es kann ein Lötkolben für die Funkinstallation erforderlich sein. 3/16", 1/4", 5/16" and 11/32" Mutterndreher sind optional.

INHALTSVERZEICHNIS

ABSCHNITTE

Tabelle 1: 8IGHT 2.0EU Vollständige

	EINLEITUNG
	Aufbau von Fahrzeug/Handbuch
	Wichtige Sicherheitshinweise
	Leeres Einrichtblatt für das Fahrzeug
	8IGHT 2.0EU
	Identifizierung der Kleinteileii
	Symbolreferenzschlüsselii
	Ausgefülltes Einrichtblatt für das Fahrzeug
	8IGHT 2.0EU <i>i</i>
	Für Zusammenbau erforderliche Werkzeuge
	Inhaltsverzeichnis
	Beutel A: Zusammenbau der Lenkung 1-:
	Beutel B: Front-Clip
	Beutel C: Zentralgetriebe
	Beutel D: Heck-Clip
	Beutel E: Stoßdämpfer19-2
	Beutel F: Funkfach22-20
	Beutel G: Einbau des Motors
	Beutel H: Flügel3
	Vollständige Chassis-Baugruppe3
	Prüfliste vor erster Fahrt
	Einstellhandbuch 34-3
	Explodsionsdarstellung/Ersatzteilliste
	Hinweise4
	Garantie
ĺ	


Fahrzeugspezifikationen	i
Tabelle 2: Einbau des Servos	23
Tabelle 3: Sturz	34
Tabelle 4: Verstellbaren Bolzenhalterungen	35
Tabelle 5: Kupplungsvergleich	36
Tabelle 6: Kupplungsglocke/Stirnrad	37
Tabelle 7: Differenzialöl	38





Team Losi Racina ändert und verbessert die Konstruktionen ununterbrochen. Daher kann das tatsächliche Teil leicht anders wie das abaebildete Teil erscheinen. Abbildunaen von Teilen und Baugruppen können leicht verzerrt sein, um sachdienliche Details zu vergrößern.



BEUTEL A

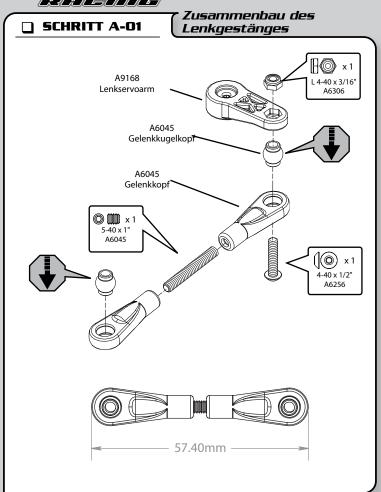

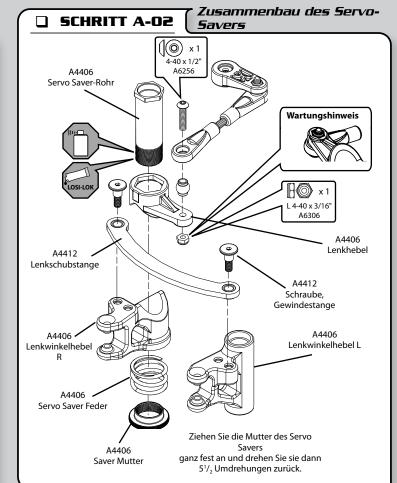


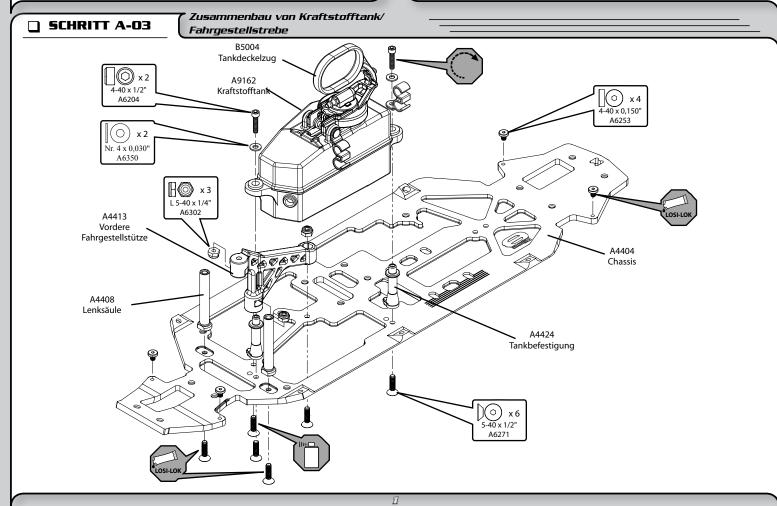








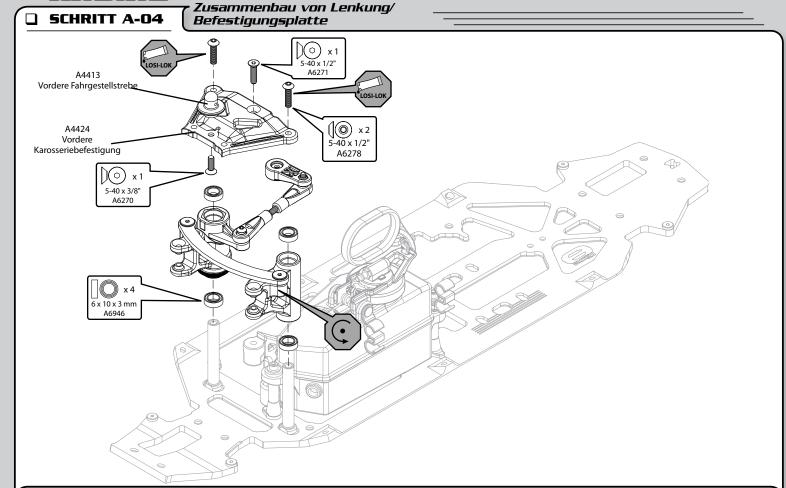


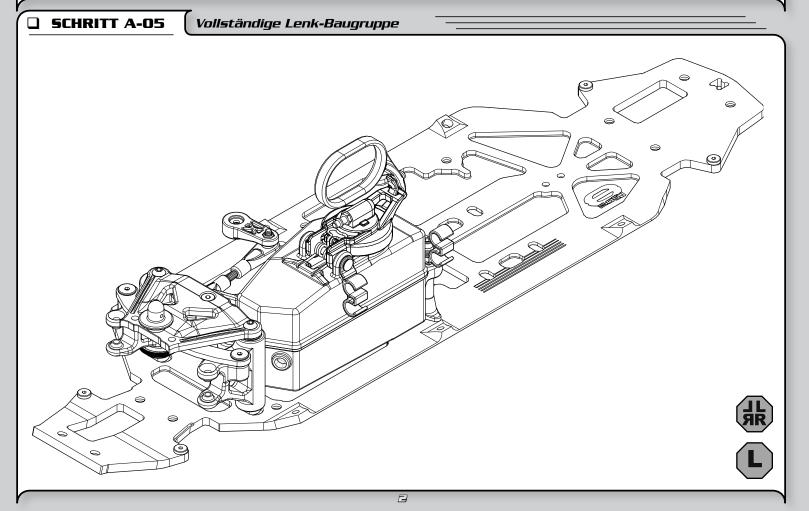











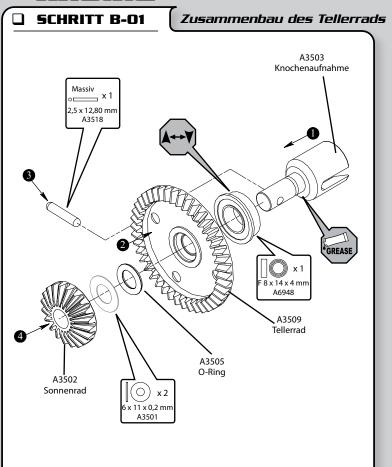

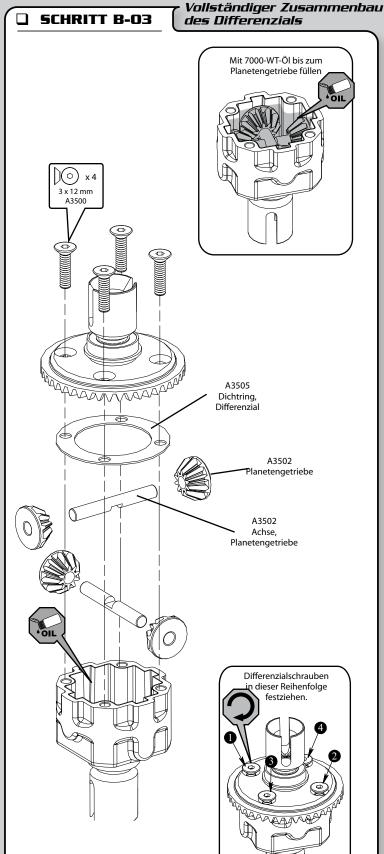

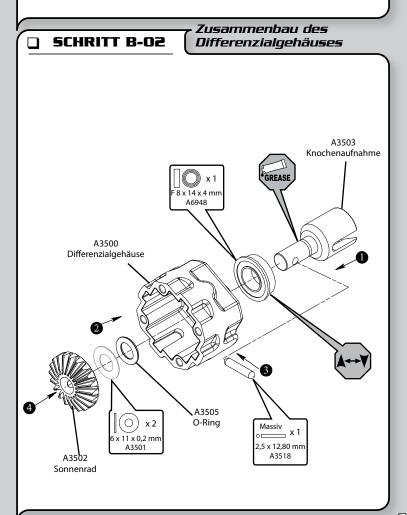

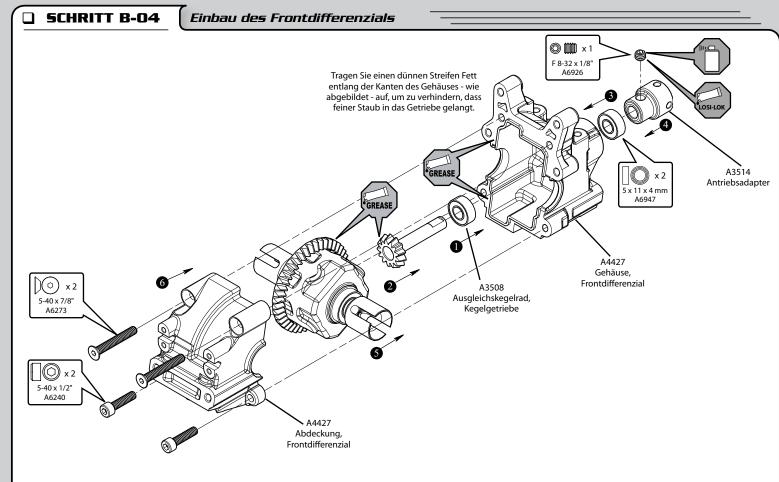


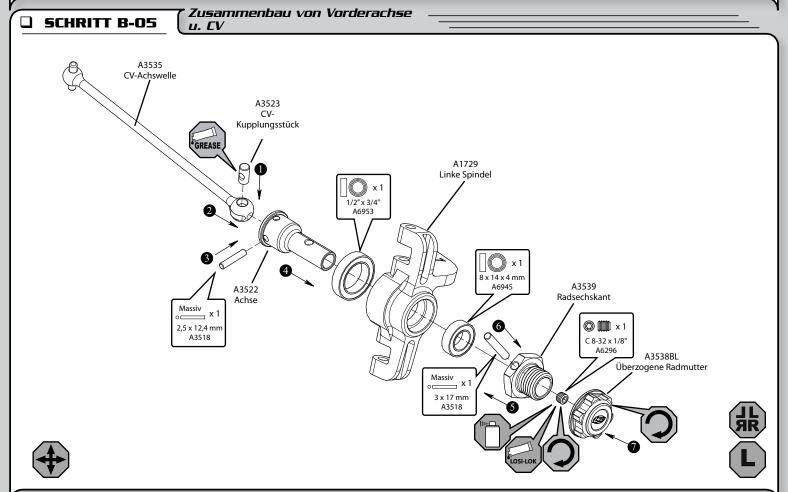










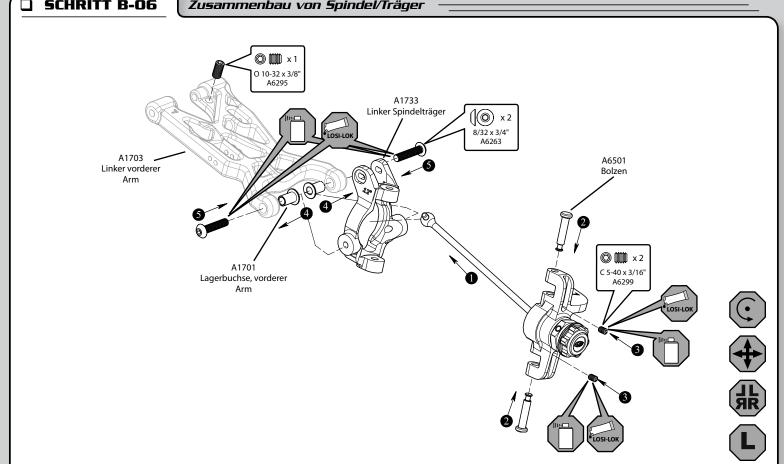

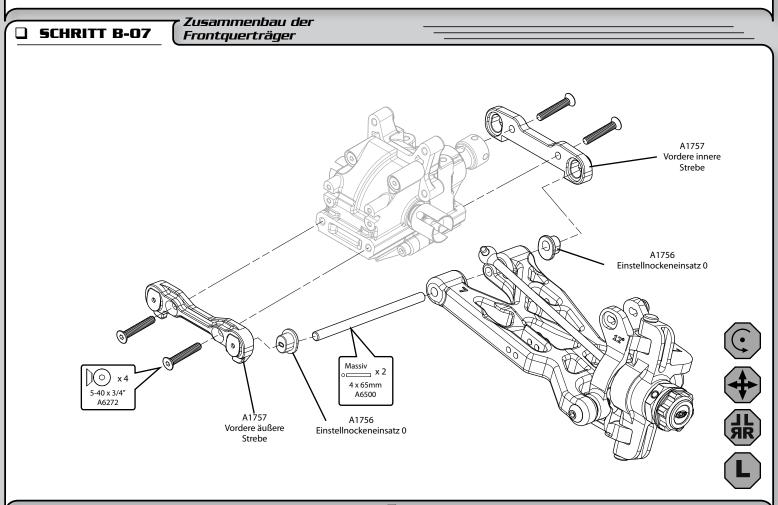



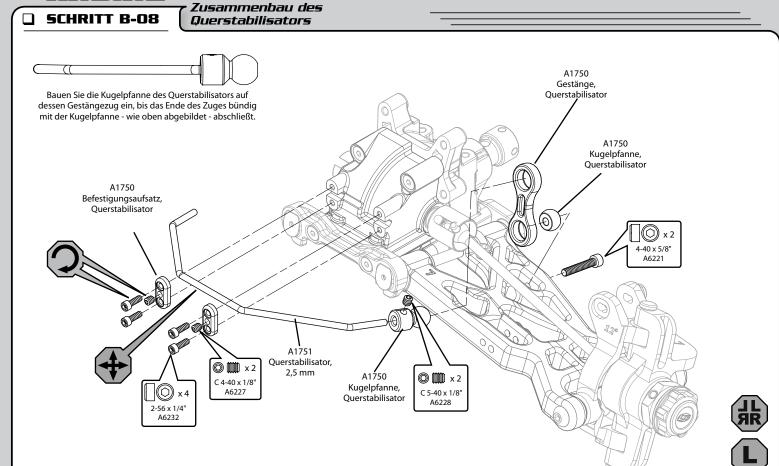

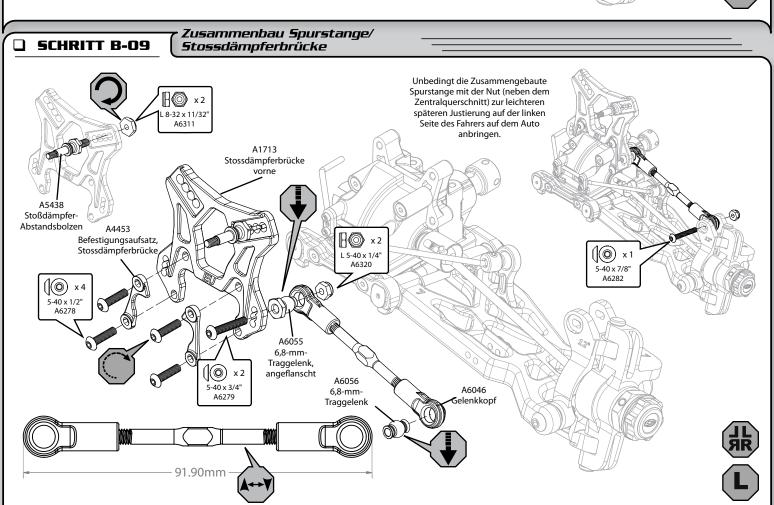





BEUTEL B









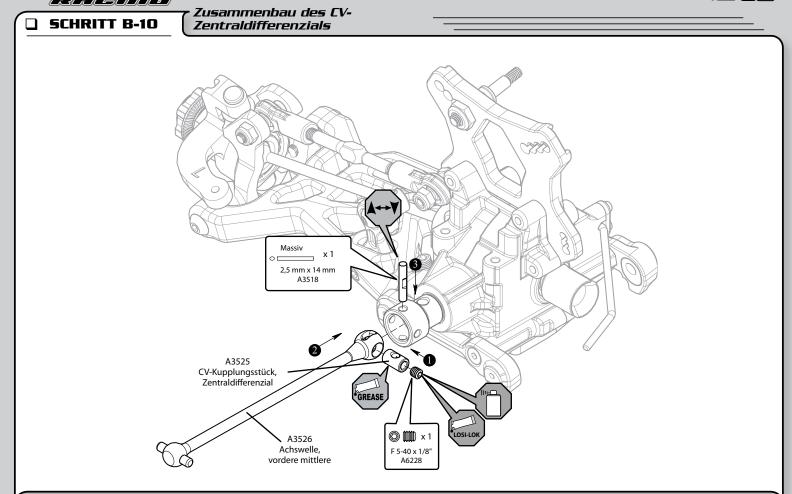

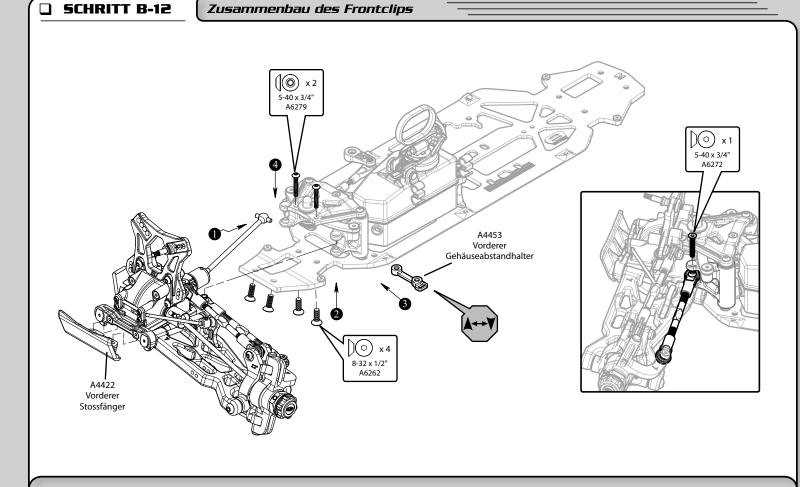

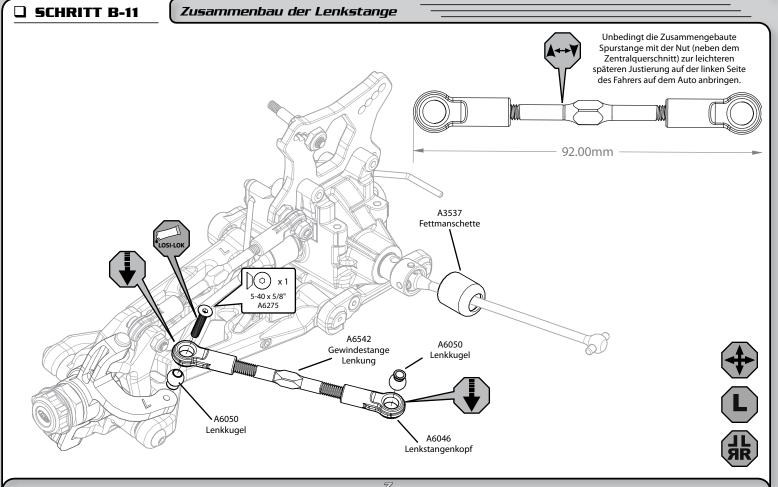

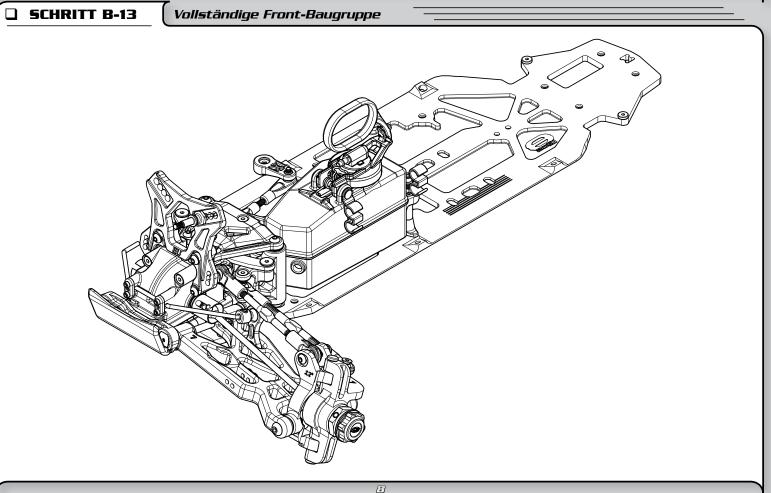




☐ SCHRITT C-01

A3502

Vollständiger Zusammenbau des Differenzials

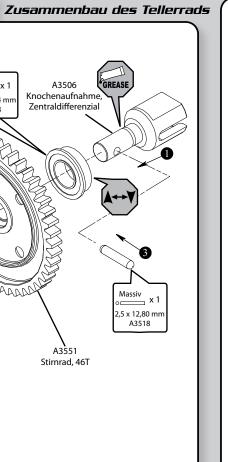

A3506

A3551

Stirnrad, 46T

Knochenaufnahm


A6948




A3505

O-Ring


6 x 11 x 0,2 mn A3501

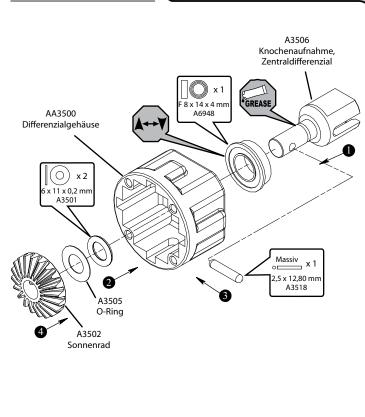


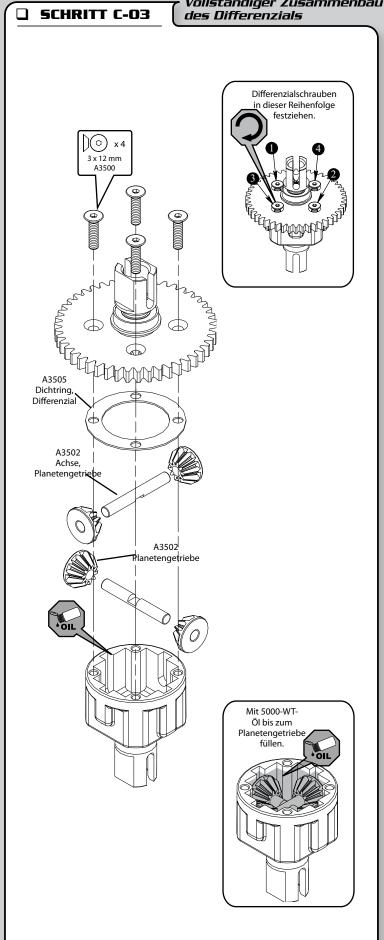







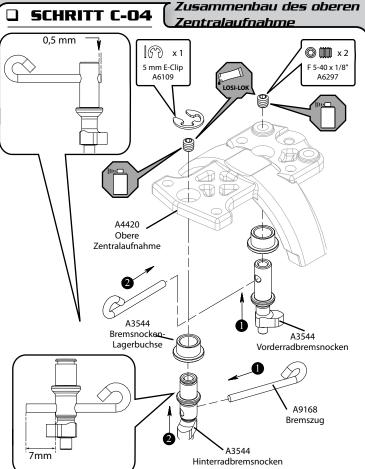

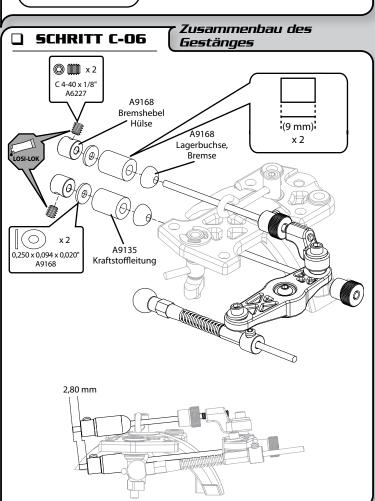


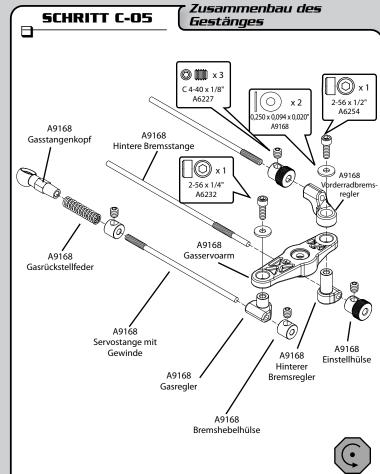

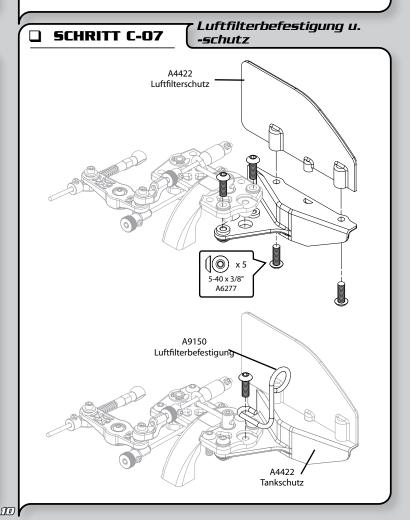






eutel c E

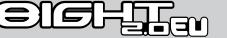





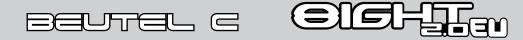

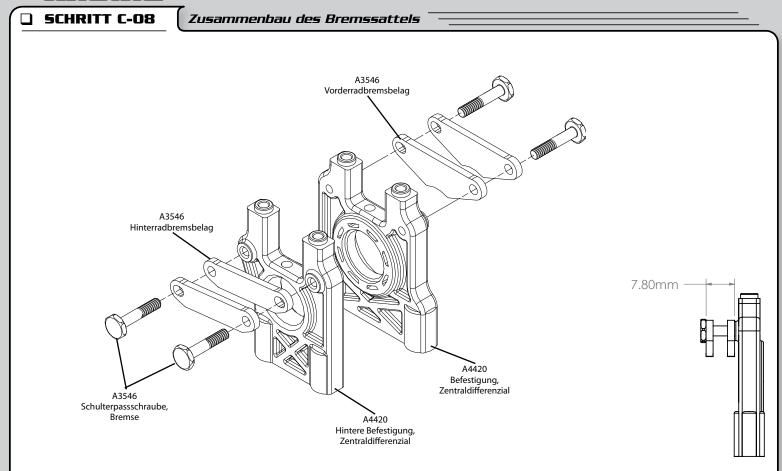

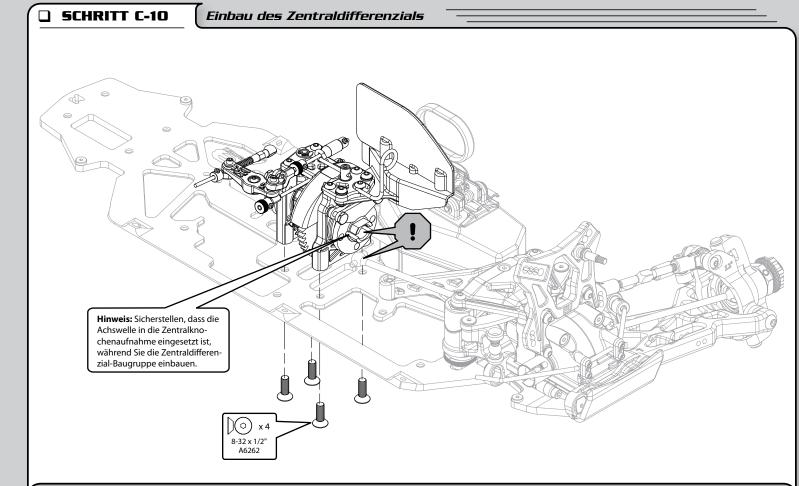

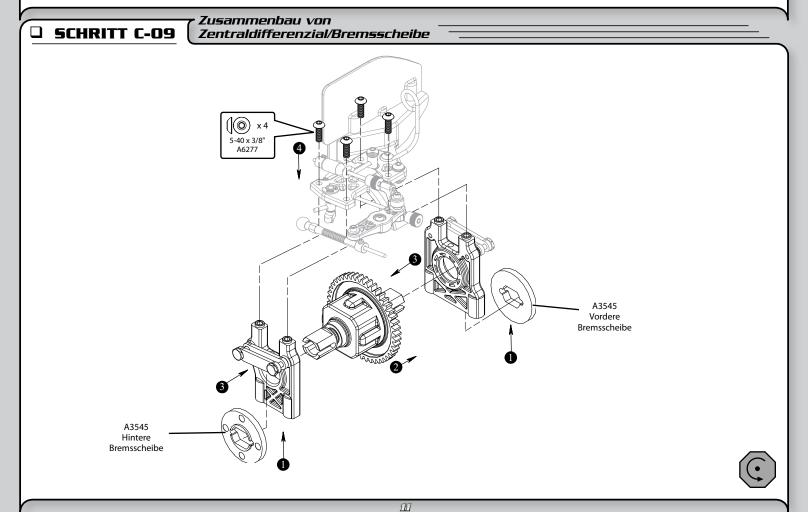

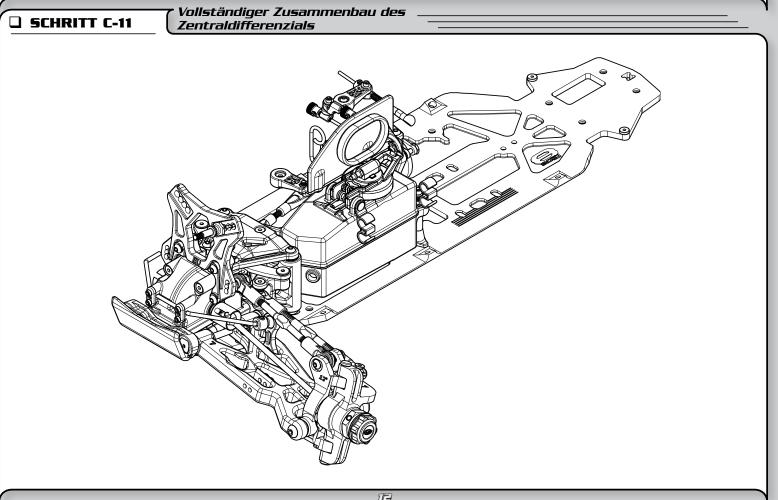
















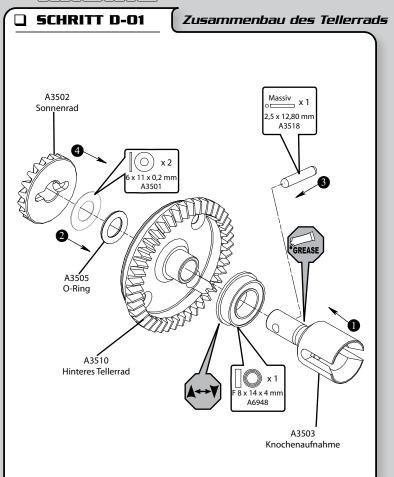

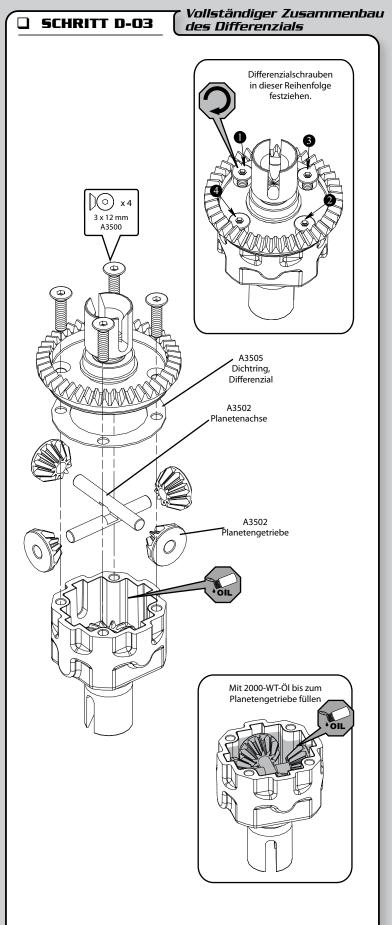

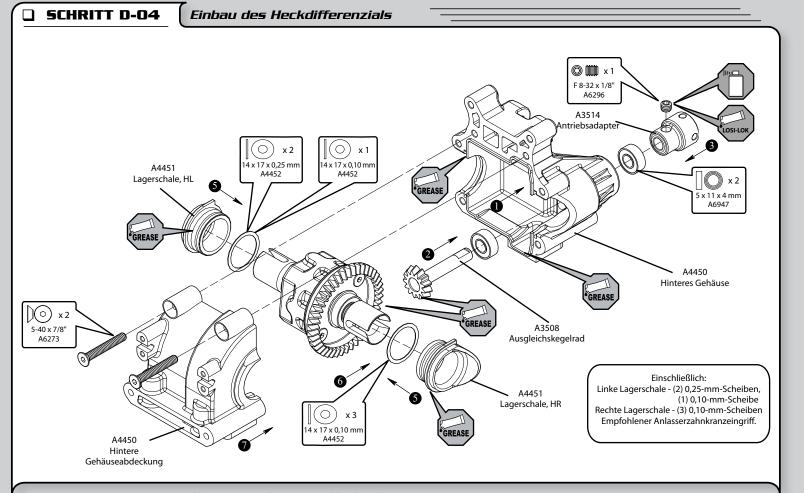

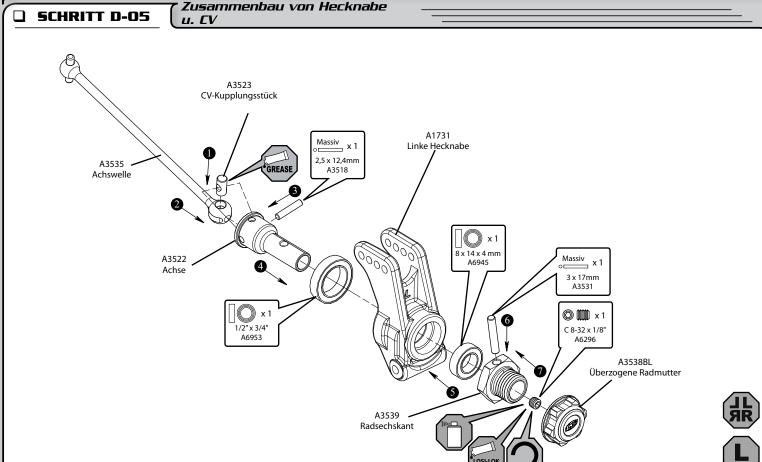


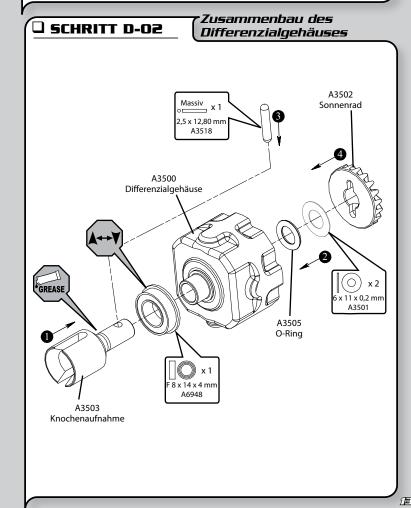










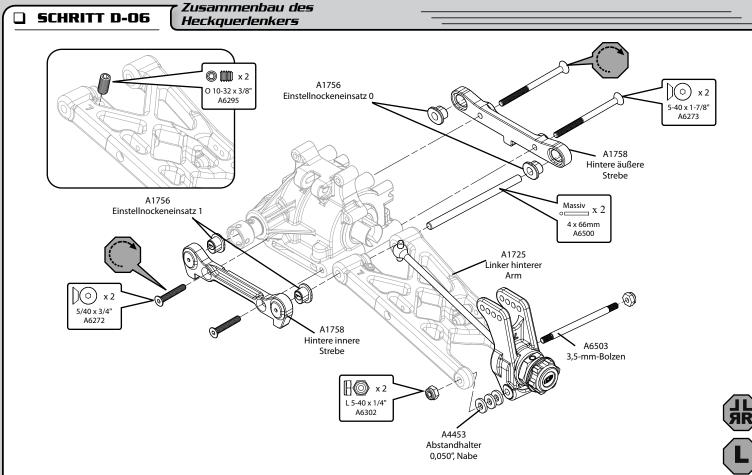

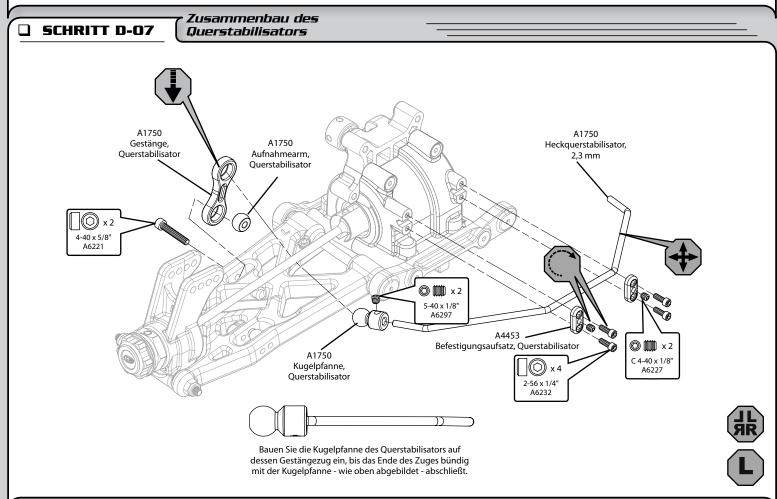



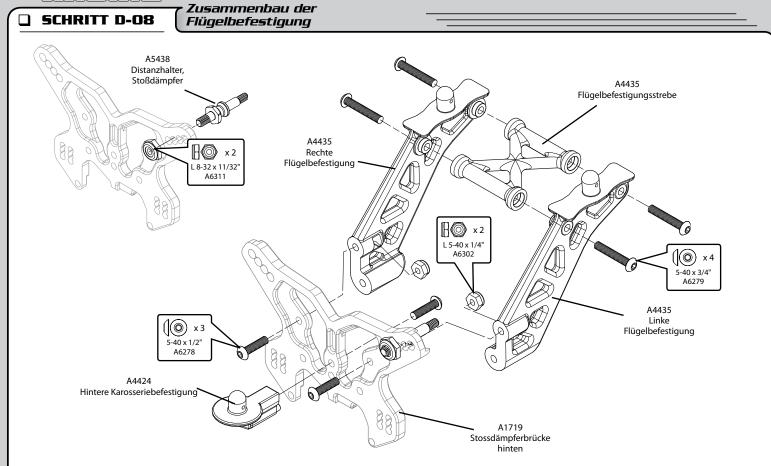

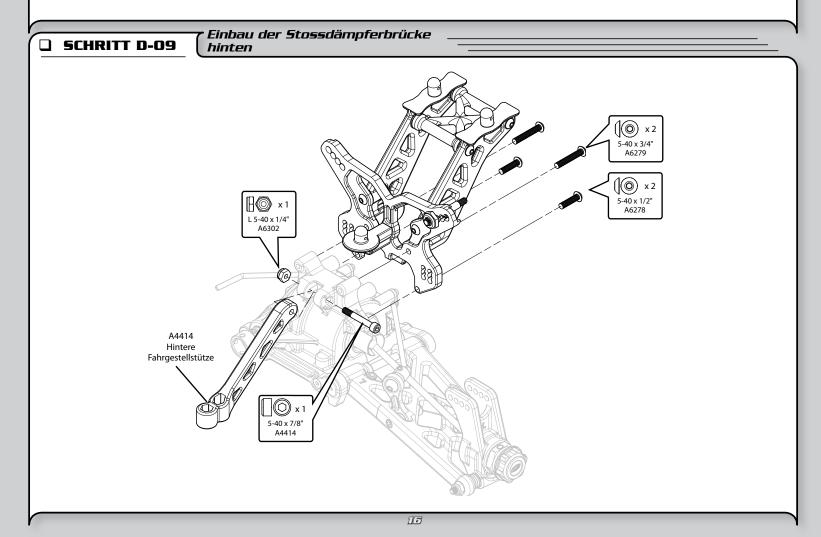













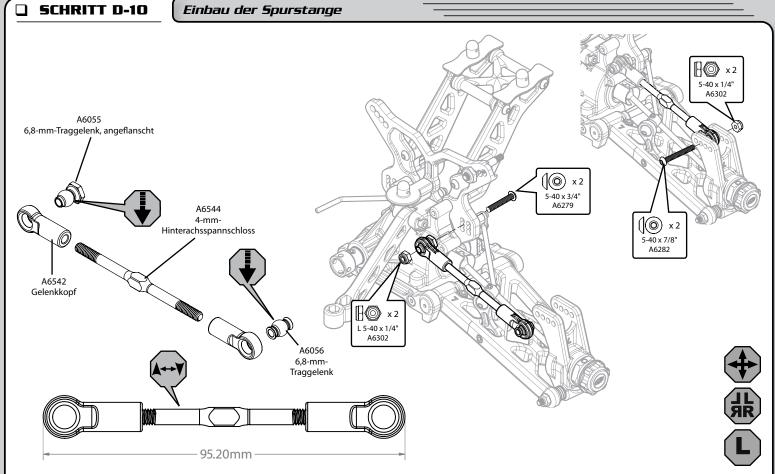

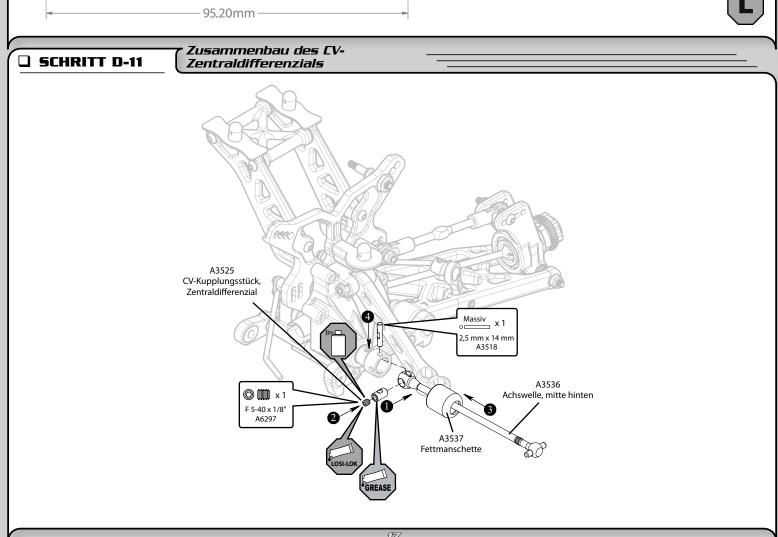

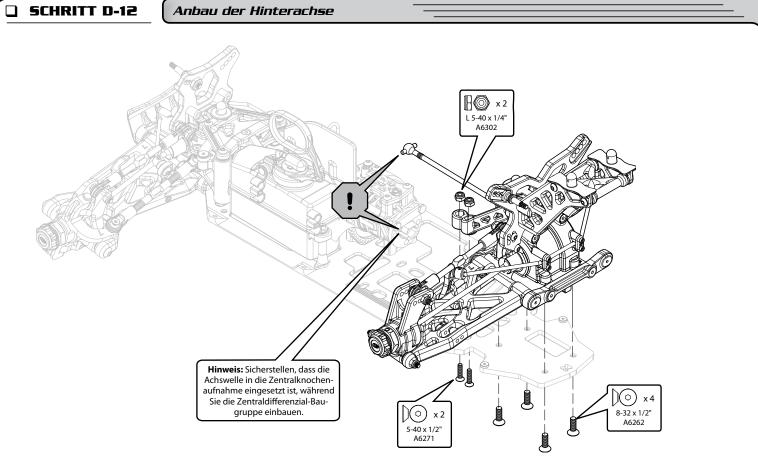

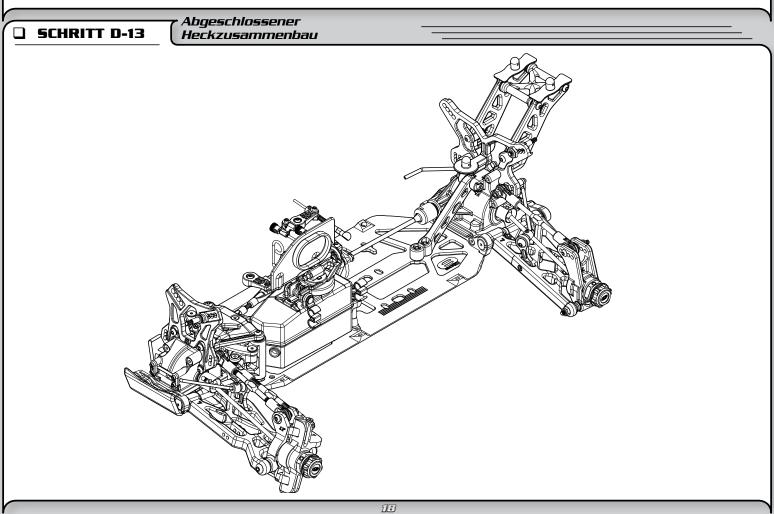







☐ SCHRITT E-01


Zusammenbau des Stoßdämpfers


Siehe Einstellhandbuch für vollständige Anweisungen zum Stoßdämpferzusammenbau.

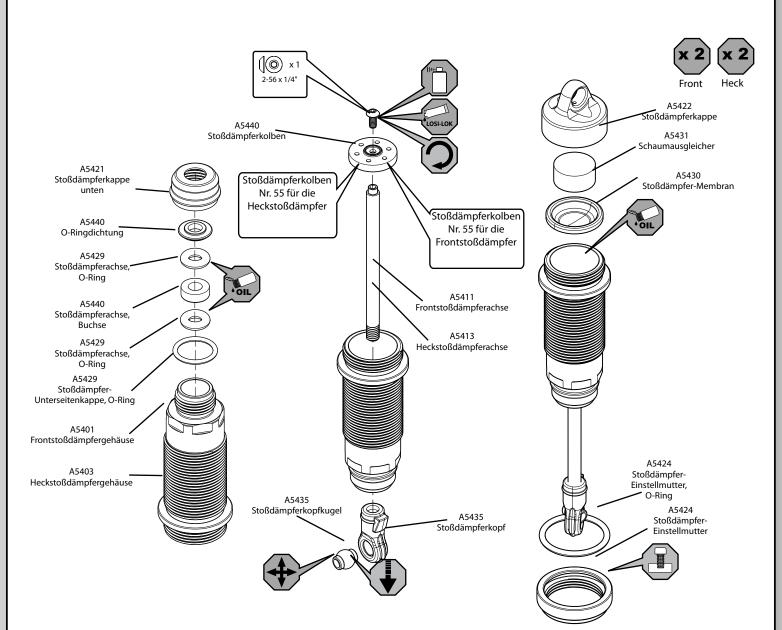




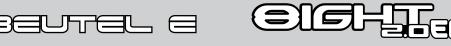


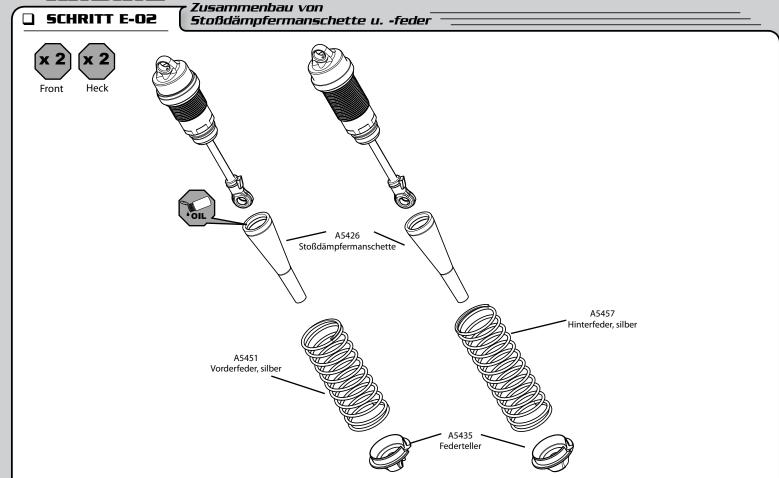


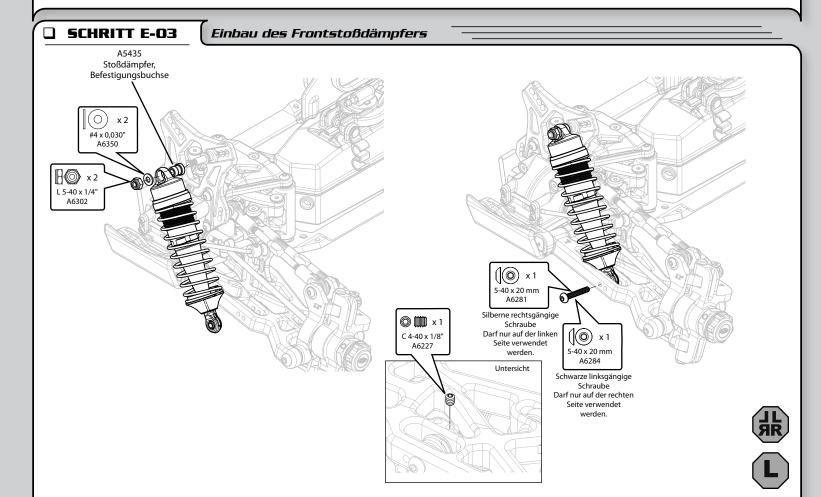




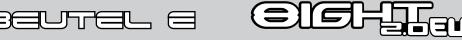


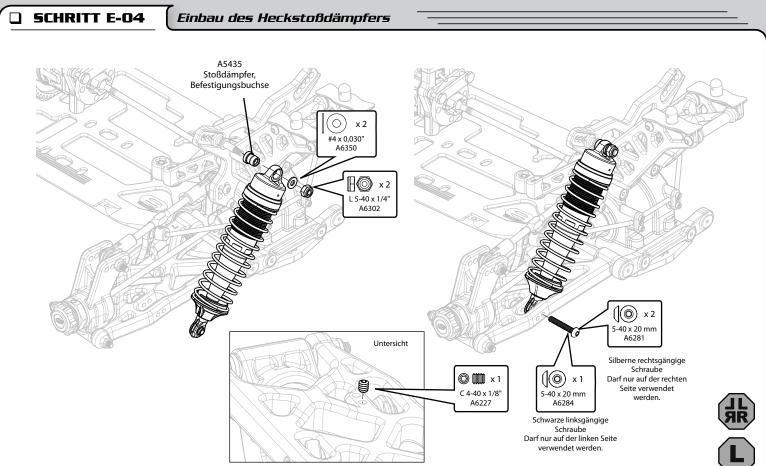


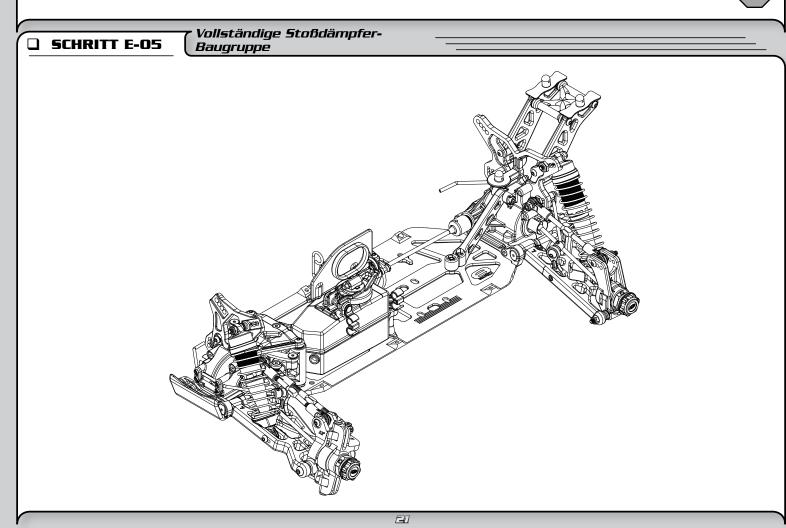



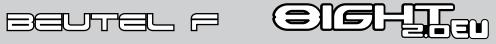

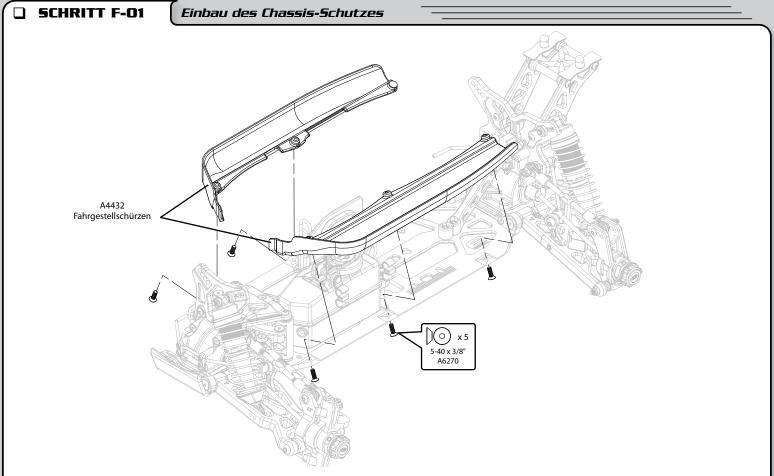

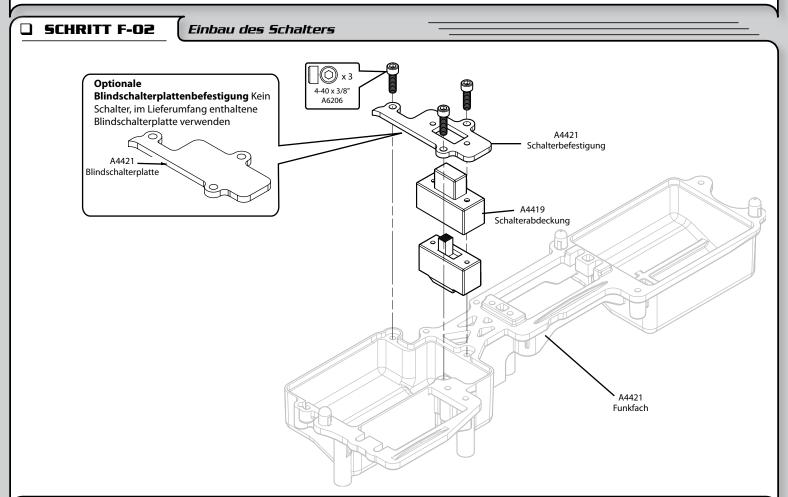














☐ SCHRITT F-03

Servotabelle/Verkabelungsplan

	Se	rvo-Hersteller, Markenname/Modell	Abstandhalter, Servo	Servo- Horn
Alle (DZ9100T/S/HVS benötigt Abstandhalter)		`	Nein	23
94357Z, 94358Z, 94649Z, 94360Z, 94452Z, 94758Z, 94737Z, 94738Z			Ja	235
onics	onics	94102Z, 94112Z	Ja	233
11166	High Alle		Nein	24
1 4 6 5 6	Alle (S9102 PASST NICHT)		Nein	25
Propo	8	PDS-2123, 2344, 2363, 2365, 2366	Nein	23
ğΟ		1 03 2123, 2344, 2303, 2303, 2300	Nein	23


Tabelle 2: Zusammen- und Einbau des Servos

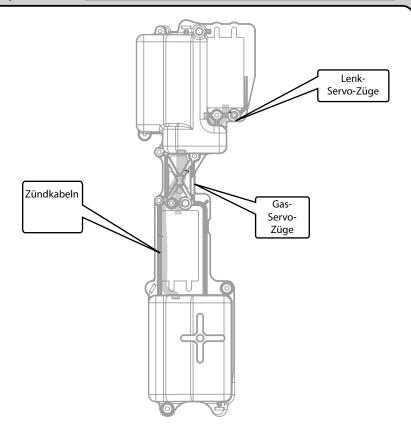



Airtronics" ist eine eingetragenes Zeichen von Sanwa Electronic Instrument Co., Ltd., Osaka, Japan.
Futaba ist ein eingetragenes Warenzeichen der Futaba Denshi Kogyo Kabushiki Kaisha Cooperation of Japan.
KO PROPO" ist eine eingetragenes Warenzeichen von Kondo Kagaku Co., Ltd., Tokyo, Japan.

□ SCHRITT F-04

Einbau des Gasservos

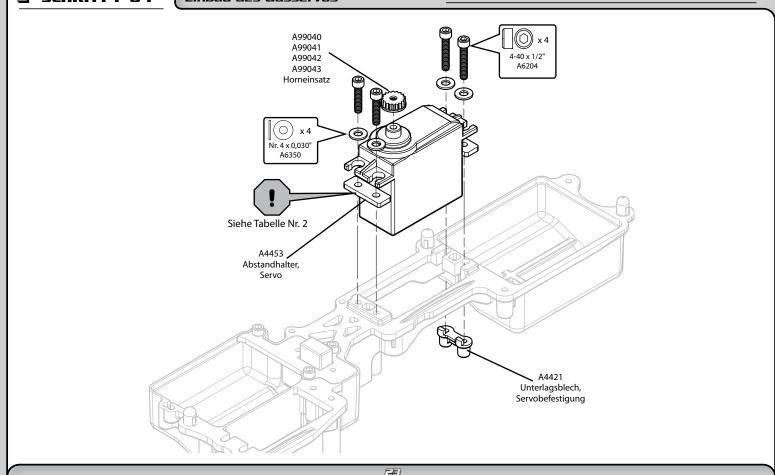

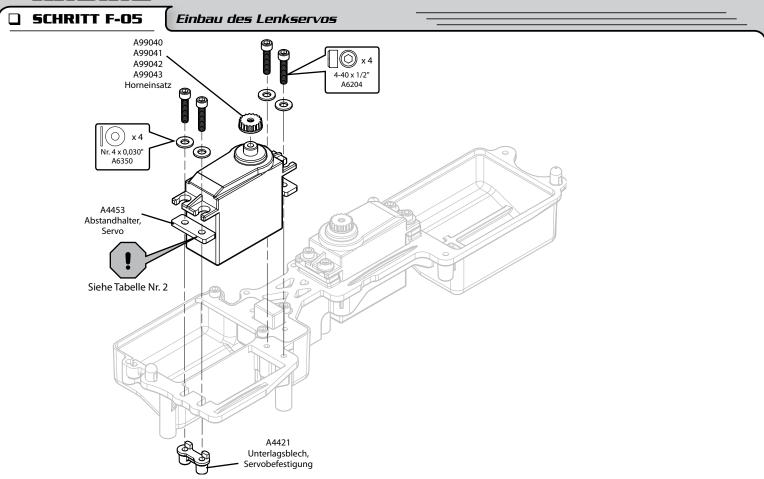

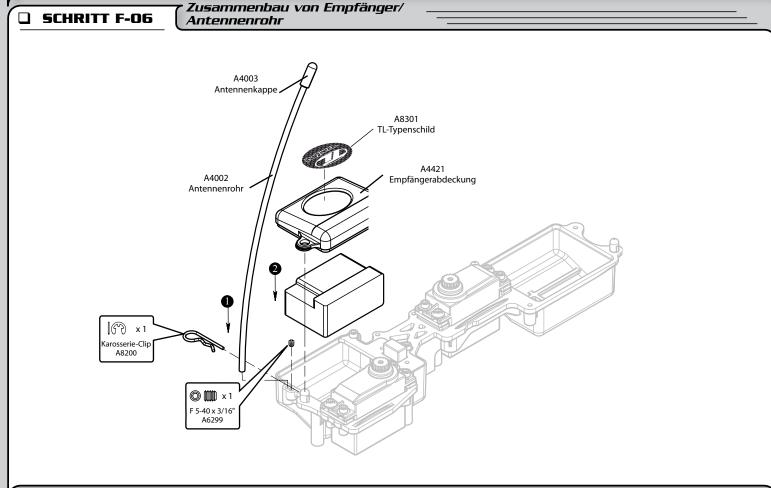













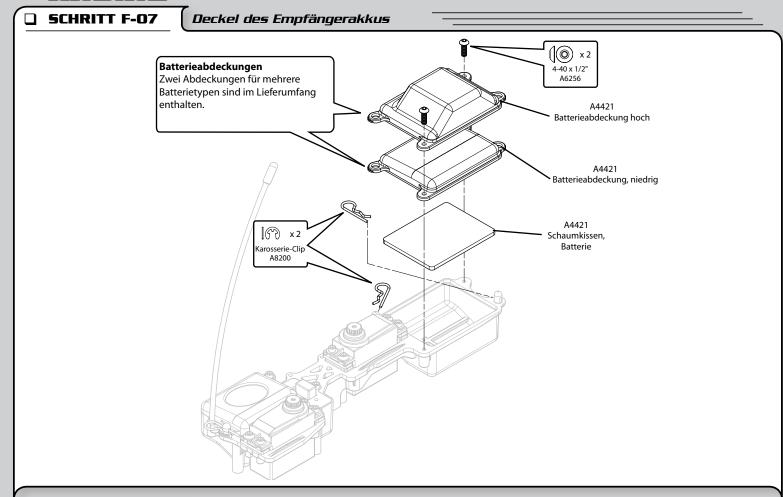

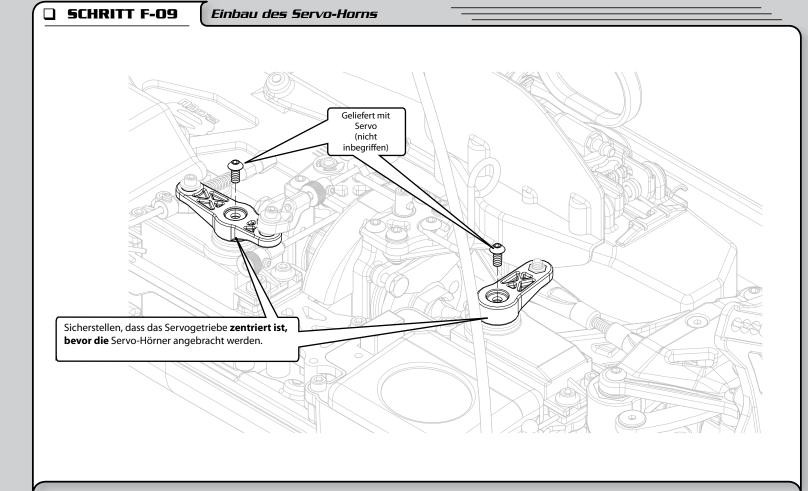

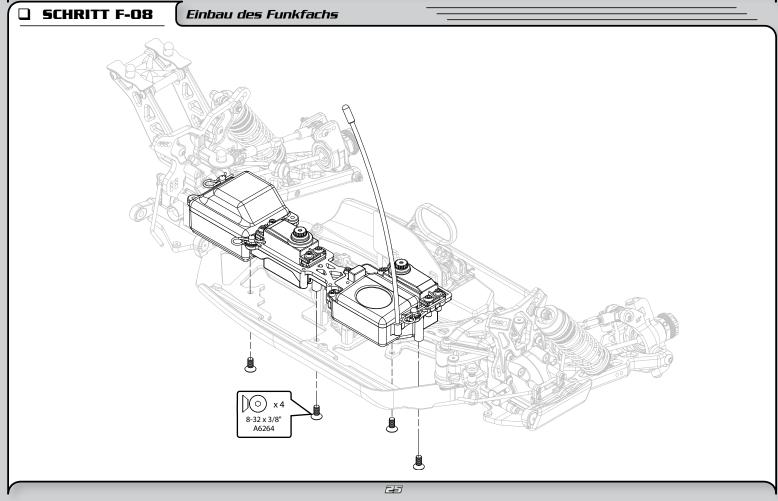

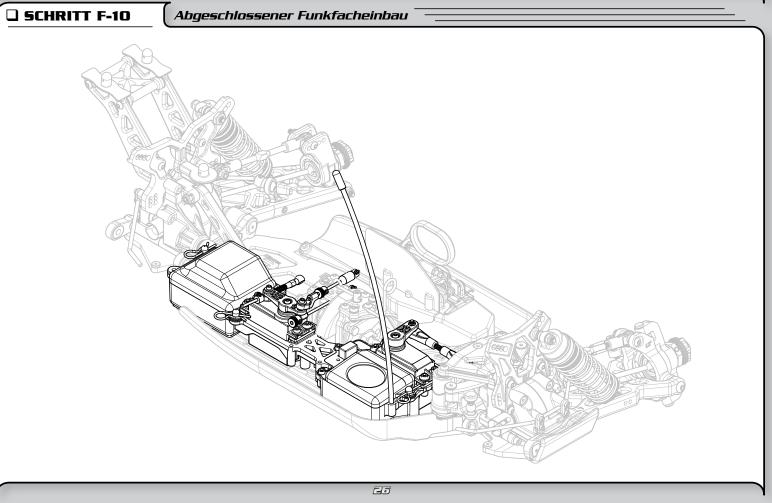




BEUTEL ©












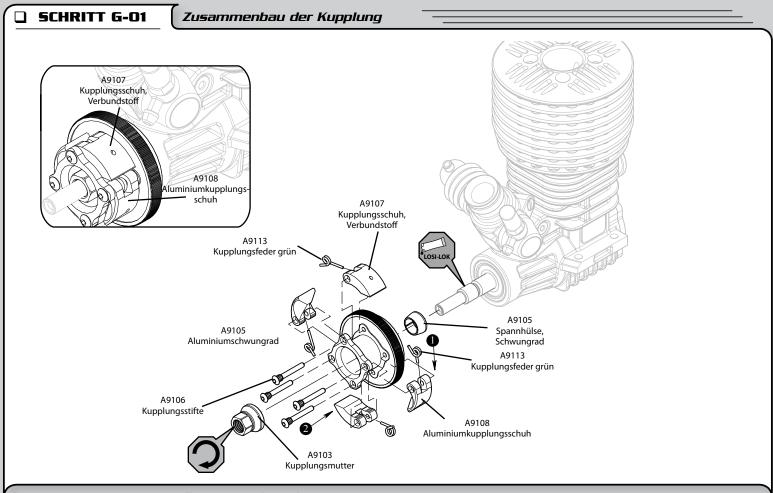

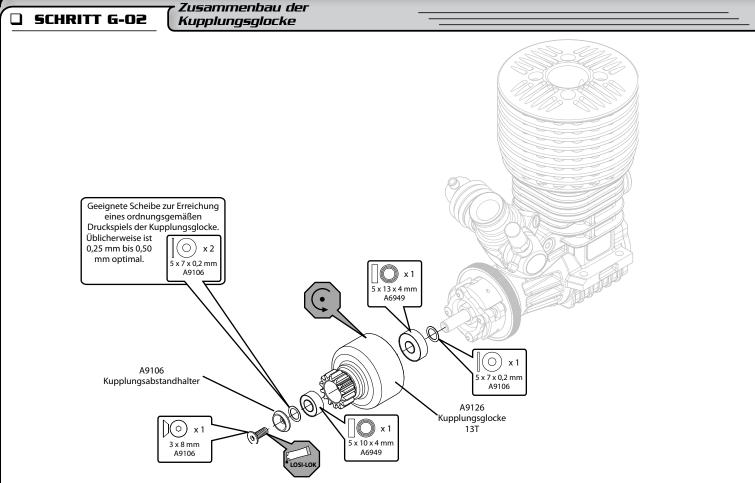

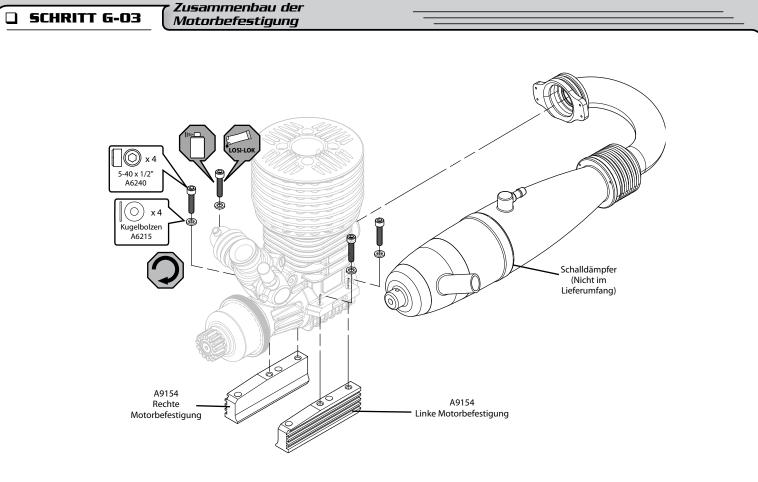

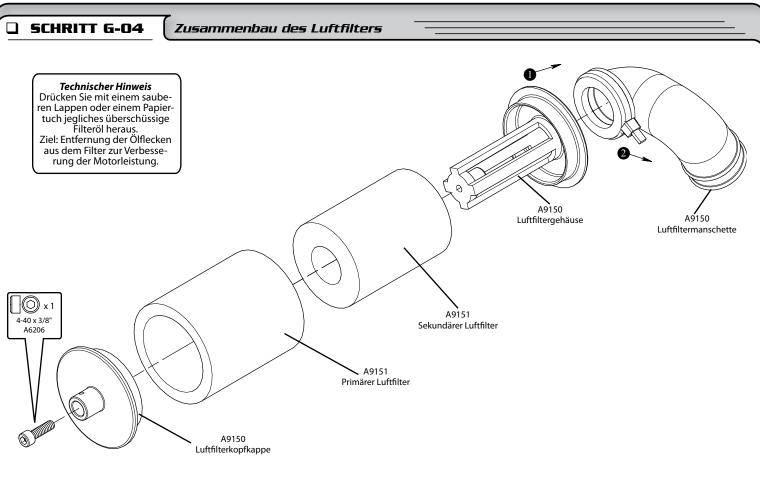




eutel e **Ele**












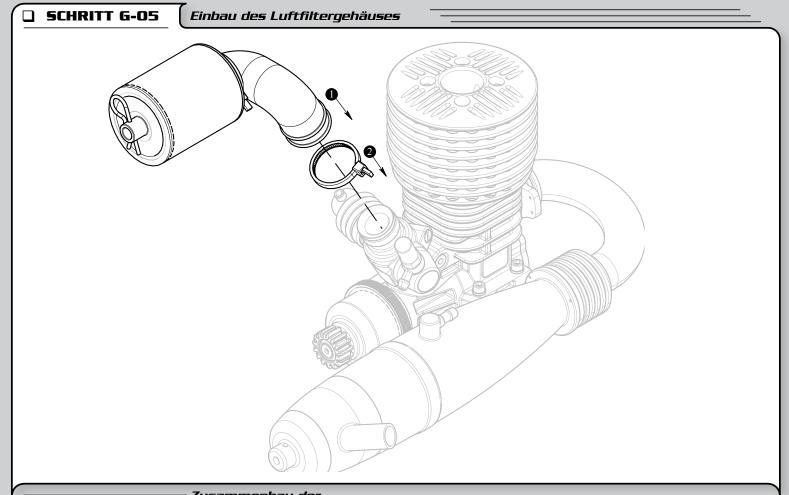

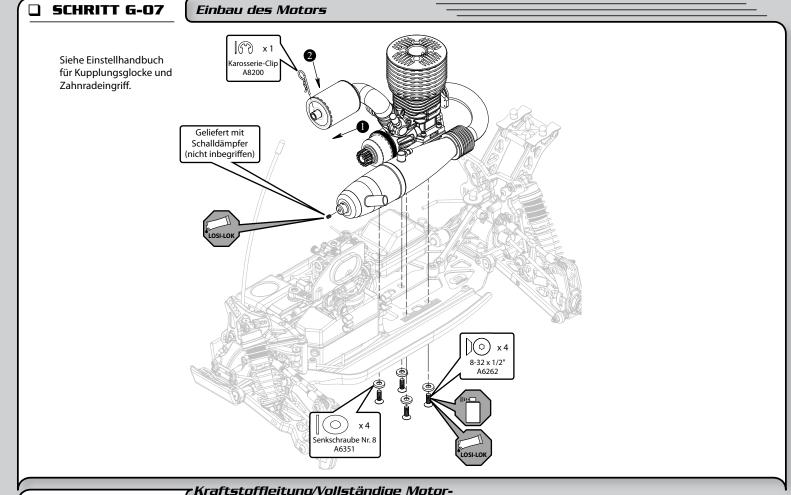

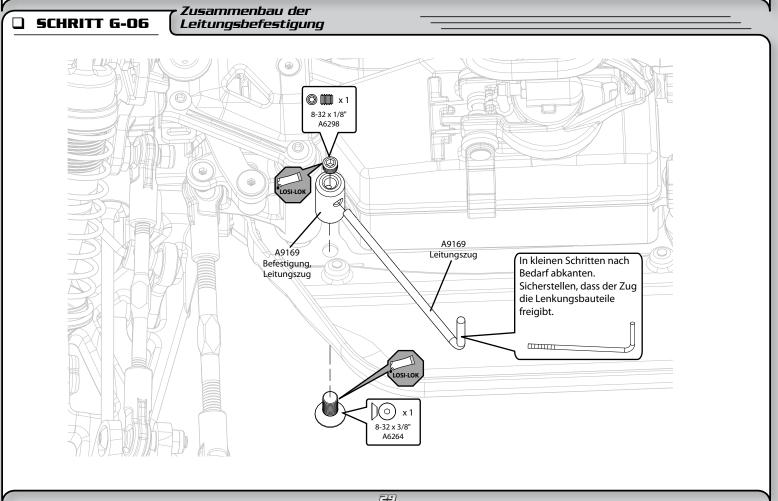

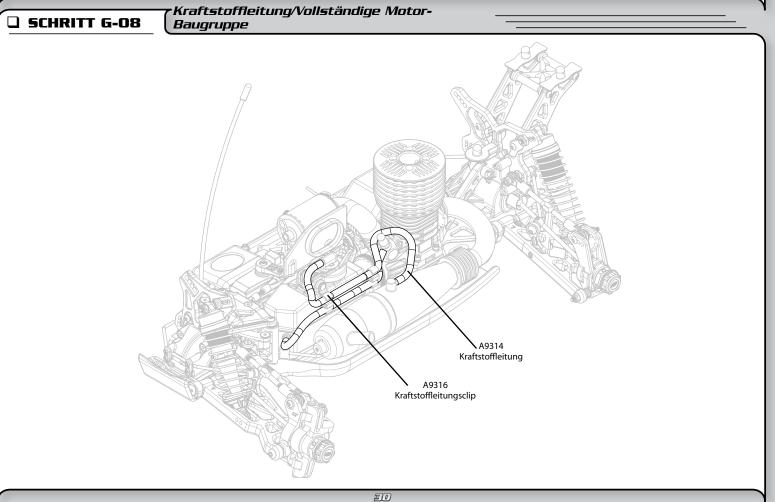











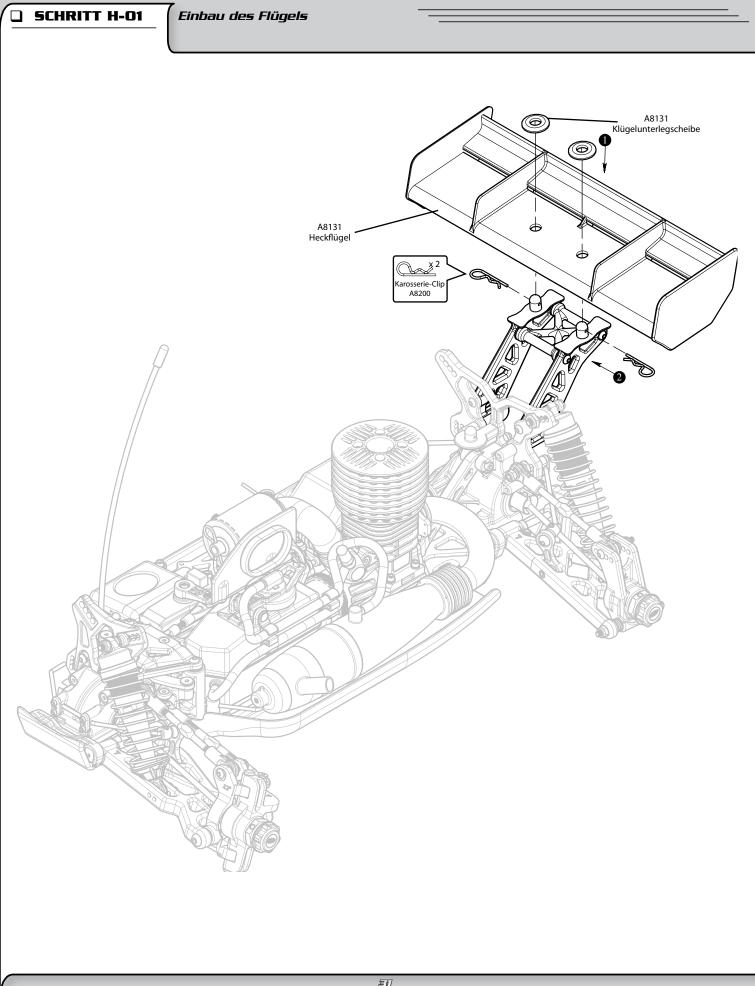

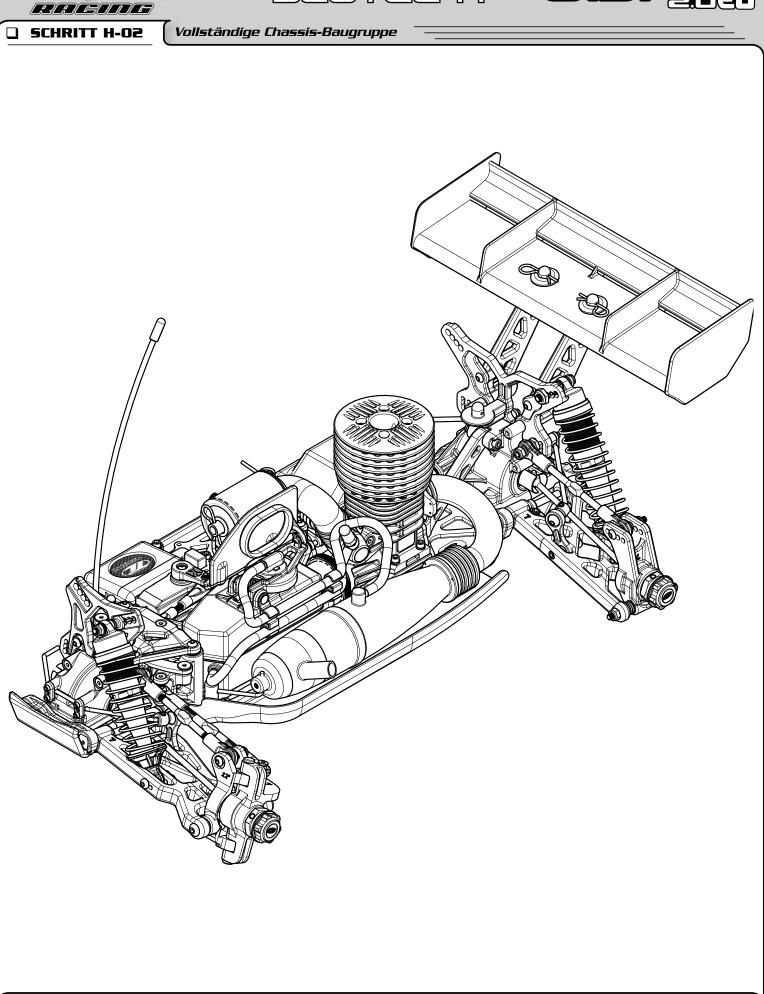







BEVOR SIE MIT IHREM NEUEN 8IGHT 2.0EU BUGGY FAHREN gehen Sie die folgende Prüfliste der Reihe nach durch und schließen die aufgeführten Aufgaben ab. Bitte

beachten Sie, dass die Feinabstimmung der Ersteinstellung ein wesentlicher Teil zum Aufbau eines Hochleistungs-Buggys ist. Befolgen Sie also diese einfache Prüflis die Team-Hinweise, damit die erste Fahrt mit Ihrem neuen Buggy viel mehr Spaß macht.
 Einfahren des Differenzials: Während Sie das Chassis mit nur den linken Reifen fest auf den Boden drücken, geben Sie 30 Sekunden lang ungefähr ein Achtel Gas. Die Reifen auf der rechten Seite sollten während dieser Zeit frei durchdrehen. Wiederholen Sie dies mit nur den Rädern der rechten Seite fest auf den Boden gedrückt, sodass die linken Reifen durchdrehen können. Wiederholen Sie diese Schritte noch mindestens zwei Mal.
2. Prüfen Sie die Aufhängung auf freie Bewegung:
Alle Querlenker und Lenkkomponenten sollten sich frei bewegen. Jegliche Blockierungen lassen das Auto schlecht bedienen.
3. Stellen Sie die richtige Höhe ein: Stellen Sie die richtige Höhe auf Ihrem Buggy so ein, dass die Unterseite des Chassis sich 24 mm über dem Boden in der Front und 28 mn im Heck befindet, indem Sie die Einstellmuttern des Stoßdämpfers justieren und in wirksamer Weise die Vorspannlast auf den Federn erhöhen oder verringern. Zusätzliche Informationen über die Justierung der Bodenfreiheit finden Sie im Einstellhandbuch.
4. Stellen Sie den Sturz ein: Das Justieren der Sturzstangenlänge ändert den Sturzbetrag. Justieren Sie die Sturzstangen, sobald sie eingebaut sind, mit dem Losi-Schlüssel. Das Drehen der Sturzstangen zur Fahrzeugfront hin verkürzt die Länge und erhöht den negativen Sturz. Das Drehen der Sturzstangen zum Fahrzeugheck hin verlängert sie und verringert den negativen Sturz. Stellen Sie die Vorderreifen auf 3 Grad negativen Sturz ein und stellen Sie sicher, dass sie gleichmäßig, von links nach rechts, justiert sind. Stellen Sie die Hinterreifen auf 2 Grad negativen Sturz ein und stellen Sie sicher, dass sie gleichmäßig, von links nach rechts, justiert sind.
5. Stellen Sie die Frontvorspur ein: Justieren Sie die Frontspurstangen der Lenkung so, dass, wenn der Servo auf den Sender zentriert ist, die Vorderreifen beide mit 2,5 Grad Nachspur leicht nach außen weisen. Weitere Hinweise über Vor-/Nachspur finden Sie im Einstellhandbuch.

6. Laden Sie einen Empfängerakku:

Laden Sie einen Akku laut Anweisungen des Akkuherstellers und/oder Ladegerätherstellers, damit die Funkjustierung durchgeführt

7. La Stellen Sie den Lenkungsabgleich des Senders ein:

Die Registerkarte "Steering Trim" (Lenkungsabgleich) auf dem Sender sollte so justiert werden, dass das Auto geradeaus fährt, wenn Sie das Lenkrad/den Steuerknüppel nicht berühren. Wenn der Servo und das Lenkgestänge ordnungsgemäß eingebaut wurden, sollten sich die Räder gleichmäßig nach links und rechts drehen. Ist dies nicht der Fall, beziehen Sie sich auf Tabelle 2 und stellen Sie sicher, das Servo und Horn ordnungsgemäß eingebaut wurden. Überprüfen Sie auch die Länge des Lenkgestänges, wie in Schritt A-01 angemerkt. Stellen Sie sicher, dass der Gasabgleich so eingestellt ist, dass die Bremsen in der Neutralstellung nicht "schleifen".

8. Stellen Sie den Gas- und den Bremsabgleich des Senders ein:

Die Registerkarte "Throttle Trim" (Gasabgleich) auf dem Sender sollte so justiert werden, dass die Bremsen in Neutralstellung nicht schleifen. Die Leerlaufeinstellschraube auf dem Vergaser sollte auf ungefähr 1 mm geöffnet eingestellt werden. Wenn der Gasgeber bis zum Höchststand zurückgezogen wird, ist der Vergaser vollständig geöffnet.



Bevor Sie beginnen, Ihren 8IGHT 2.0EU Off-Road Racing Buggy abzuändern, müssen Sie ein paar Entscheidungen treffen Sie werden sehen, die beste Einstellung wird zu einer persönlichen Entscheidung, die auf dem dem "Gefühl" jeder Vorteile dieser Einstellungen basiert. Führen Sie immer nur eine Abänderung durch. Wenn die erfolgte Abänderung sich nachteilig auswirkt oder Ihren Bedürfnissen nicht entspricht, machen Sie sie rückgangig und versuchen etwas Anderes. Die neuesten Hinweise für Set-Ups und Zubehörbauteile finden Sie auf der Losi-Webseite unter www.losi.com regularly. Bitte beachten Sie auch, dass es viele Arten gibt, Ihr Auto einzustellen. Die Regeln, die wir befolgen, können sich manchmal mit anderen Fahrstilen oder anderen Set-Up Stilen umkehren.

Sturz:

Messen Sie den Sturz des 8IGHT 2.0EU immer mit auf dem Buggy montierten Stoßdämpfern. Der Sturz wird immer vom Mittelpunkt der oberen Stoßdämpferbefestigung zum Mittelpunkt der unteren Stoßdämpferschraube gemessen und wird in der Regel durch digitale Messschieber für eine Präzisionsmessung erreicht. Mehr Sturz (Federweg) vorne ergibt ein besseres Lenkverhalten mit Servo, und der Buggy kann bei Gas mehr auf der Hinterachse fahren. Mehr Sturz (Federweg) hinten verbessert das Lenkverhalten ohne Servo, und der Buggy kann ohne Gas auf der Vorderachse schlingern. Mehr Sturz vorne und hinten bringt eine bessere Beschleunigung bei Bodenwellen und Geradeausfahrt, kann aber den Buggy bei scharfen Kurven ausbrechen lassen. Weniger Sturz vorne und hinten rutscht über Bodenwellen, ist besser in Kurven und kann bei hohen Geschwindigkeiten und Bahnen mit hoher Traktion besser sein. Eine Standardeinstellung für die Stoßdämpferlänge ist 95 mm vorne und 107 mm hinten.

Frontsturzgestänge:

Die Einbauorte des unteren Sturzgestänges auf der Federbeinaufnahme verfügen über mehr Sturzzunahme (Gesamtsturzänderung durch den Aufhängungshub). Fahren mit der Sturzstange in den unteren Bohrungen verbessert das Lenkverhalten ohne Servo und macht das Fahrzeug dynamischer, kann aber auch zu etwas Beständigkeitsverlust führen. Mehr Sturzzunahme ist gut für schmale, schwierige Bahnen. Wir finden, dass weniger Sturzzunahme vorne am besten für die Beständigkeit des Autos und die Ausgewogenheit des Lenkverhaltens passt. Auf dem 8IGHT 2.0EU bieten wir ein langes Sturzgestänge auf dem Spindelträger an. Ein längeres Frontsturzgestänge lässt das Fahrzeug steifer werden, und dies hält den Buggy flacher mit weniger Schlingern und verbessert das Lenkverhalten bei hohen Geschwindigkeiten. Ein kurzes Frontsturzgestänge schlingert mehr und macht das Fahrzeug dynamischer. Ein zu kurzes Frontgestänge kann das Fahrzeug ruckelig

Hecksturzgestänge:


Der 8IGHT 2.0EU verfügt nur über zwei vertikale Reihen von Sturzeinbauorten auf der Federbeinaufnahme hinten. Die Serieneinstellung des Sturzgestänges des 8IGHT 2.0EU befindet sich auf Nr. 2 auf der Aufnahme und auf B in dem Radträger. Ein längeres Hecksturzgestänge bietet weniger Schlingern und verbessert Stabilität und Traktion. Ein kürzeres Hecksturzgestänge führt zu mehr Schlingern und steigert das Lenkverhalten. Es bietet ein besseres Fahrverhalten in Bodenwellen. Durch Anheben des inneren Sturzgestänges erhöhen Sie die Rollsteifigkeit des Fahrzeugs. Dadurch kann das Fahrzeug leichter zu fahren sein. Es kann sich aber die Kurvengeschwindigkeit und Stoßaufnahme von harten Bodenwellen verringern. Fahren mit "A" in der Hecknabe erzeugt mehr Kurvendrehung im Kurveneingang, verringert aber das Lenkverhalten am Kurvenausgang. Fahren mit "B" in der Nabe ist stabiler im Kurveneingang und erhöht das Lenkverhalten am Kurvenausgang.

Neigung der Lenkachse:

Der 8IGHT 2.0EU ist mit einer Neigung der Lenkachse ausgestattet. Wir finden, dass die Neigung der Lenkachse auf Hochgeschwindigkeitsbahnen einen Anstieg des Präzisionslenkverhaltens bietet, während die Fahrzeugfront flacher bleibt. Dies hat das Fahrverhalten auf unebenen Abschnitten der Bahn sichtlich verbessert. Der 8IGHT 2.0EU ist mit 12-Grad-Spindelträgern ausgestattet. 10-Grad-Spindelträger (LOSA1728) werden jedoch als Sonderzubehörteil angeboten. Weniger Nachlauf schlussendlich bietet weniger Lenkverhalten ohne Servo, verbessert aber das Lenkverhalten mit Servo.

Sturz:

Mehr negativer Sturz vorne bietet mehr Lenkverhalten und ist reaktionsfähiger. Weniger negativer Sturz vorne bietet weniger Lenkverhalten und ist leichtgängiger. Mehr negativer Sturz hinten bietet weniger Hecktraktion, erhöht aber das Lenkverhalten mit Servo und verhält sich weniger ruckelig in Bodenwellen. Weniger negativer Sturz hinten bietet mehr Hecktraktion und hält das Heck des Buggys flacher. Wird aber die Traktion verloren, wird das Auto unruhiger. Um sicherzustellen, dass Ihr 8IGHT 2.0EU den richtigen Sturz hat, empfehlen wir die Verwendung unseres Losi Sturzmesser (LOSA99172).

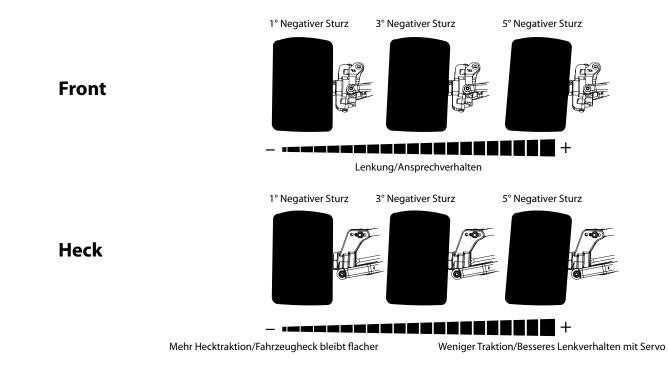



Verstellbare Front- und Heckbolzenhalterungen:

Der 8IGHT 2.0EU ist mit verstellbaren Front- und Heckbolzenhalterungen ausgestattet. Mit den verstellbaren Bolzenhalterungenen können Sie den Winkel der Bolzen auf der Fahrzeugfront auf mehr oder weniger Kick und am Fahrzeugheck auf mehr oder weniger Vorspur sowie mehr oder weniger Anfahrnachlauf einstellen. Die Tabellen unten zeigen die Ausrichtung des Bolzeneinsatzes an, um verschiedene Einstellungen zu erlangen.

Einstellung des Front Kick-Up-Winkels				
Vordere äußere Strebe		Vordere innere Strebe		Gesamt-
Einsatzpo- sition	Einsatz- nummer	Einsatzpo- sition	Einsatz- nummer	Kick-Up
Hinauf	1°	Hinunter	1°	+2°
Hinauf	0,5°	Hinunter	0,5°	+1°
Mitte	0°	Mitte	0°	0°
Hinunter	0,5°	Hinauf	0,5°	-1°
Hinunter	1°	Hinauf	1°	-2°

Einstellung der Heckvorspur				
Einsatzposi-	Einsatznum-	Gesamtheck-		
tion	mer	vorspur		
Innen	1°	2°		
Innen	0,5°	2,5°		
Mitte	0°	3°		
Außen	0,5°	3,5°		
Außen	1°	4°		

Einstell	Einstellung des Hecknachlaufs				
Einsatzposi- Einsatznum- tion mer		Gesamtnach- lauf			
Hinauf	1°	3°			
Hinauf	0,5°	2,5°			
Mitte	0°	2°			
Hinunter	0,5°	1,5°			
Hinunter	1°	1°			

Frontvorspur:

Auf dem 8IGHT 2.0EU möchten Sie vorne nie mit Vorspur fahren. Die Frontvorspur (längere Lenkstangen) verringert das Ansprechverhalten der Lenkung, die erst in der Mitte der Kurve kommt, erhöht aber das Lenkverhalten mit Servo. Die Nachspur (kürzere Lenkstangen) erhöht das Ansprechverhalten der Lenkung beim Kurvenbeginn und erhöht die Stabilität der Geradeausfahrt. Sie verringert aber das Lenkverhalten mit Servo.

Heckvorspur:

Die Bausatzeinstellung des 8IGHT 2.0EU ist auf 3 Grad Vorspur je Seite. Weniger Heckvorspur erhöht den Radstand des Buggys und verringert die Vorwärtstraktion. Sie erhöht aber die Höchstgeschwindigkeit und Seitentraktion in der Mitte einer Kurve Mehr Vorspur erhöht die Vorwärtstraktion, bringt besseres Lenkverhalten ohne Servo und weniger Seitentraktion Diese Einstellung erfolgt durch die verstellbaren Bolzenhalterungen mit den verschiedenen Einsätzen, die im Lieferumfang des Fahrzeugs enthalten sind. Siehe die Tabelle unter den "Verstellbaren Bolzenhalterungen" in diesem Abschnitt.

Frontkick:

Der 8IGTH 2.0EU wird mit 0 Einsätzen vorne und hinten ausgeliefert. Dies ist eine sehr neutrale Einstellung. Eine Erhöhung des Kicks bringt besseres Lenkverhalten ohne Servo, verschlechtert aber das Lenkverhalten mit Servo. Eine Erhöhung des Kicks wird für Bahnen mit niedriger Haftung empfohlen. Eine Verringerung des Kicks bringt ein besseres Lenkverhalten mit Servo, verschlechtert aber das Lenkverhalten ohne Servo. Eine Verringerung des Kicks wird für Bahnen mit hoher Haftung empfohlen.

Nachlauf hinten:

Der 8IGHT 2.0EU wird mit drei Grad Anfahrnachlauf ausgeliefert. Fahren mit weniger Anfahrnachlauf ergibt schlechteres Lenkverhalten ohne Servo und mehr Schlingern (von Seite zu Seite) am Heck Weniger Anfahrnachlauf beschleunigt besser in kleinen Bodenwellen. Mehr Anfahrnachlauf bringt mehr Abstützung (von Seite zu Seite) und ist besser auf unebenen Bahnen für große Sprünge. Diese Einstellung erfolgt durch die verstellbaren Bolzenhalterungen mit den verschiedenen Einsätzen, die im Lieferumfang des Fahrzeugs enthalten sind. Siehe die Tabelle unter den "Verstellbaren Bolzenhalterungen" in diesem Abschnitt.

Radstand:

Die Bausatzeinstellung des 8IGHT 2.0EU ist ein langer Radstand. Ein kürzerer Radstand (Abstandhalter hinter den Heckradträger) verbessert die Traktion mit Servo und die Hinterachsentlastung und verfügt über ein besseres Lenkverhalten ohne Servo. Ein kürzerer Radstand ist auf schwierigen oder rutschigen Bahnen besser. Ein längerer Radstand (Abstandhalter vor den Hecknaben) verschlechtert das Lenkverhaltung ohne Servo, ist stabiler und besser in Bodenwellen sowie im Lenkverhalten mit Servo.

Querstabilisatoren:

Die Bausatzeinstellung des 8IGHT 2.0EU erfolgt mit einem 2,5-mm-Querstabilisator auf der Vorderachse und einem 2,3-mm-Querstabilisator auf der Hinterachse. Ein dünnerer Frontquerstabilisator verbessert die Traktion ohne Servo, verschlechtert aber das Lenkverhalten mit Servo. Ein dickerer Frontquerstabilisator verschlechtert die Fronttraktion ohne Servo und macht das Lenkverhalten im Kurveneingang leichtgängiger, verbessert aber das Lenkverhalten mit Servo. Ein dünnerer Heckquerstabilisator verbessert die Hecktraktion und verschlechtert das Lenkverhalten mit Servo. Ein dickerer Heckquerstabilisator verbessert die Stabilität in der Kurvenmitte und das Lenkverhalten mit Servo. Dickere Querstabilisatoren sind auf Bahnen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Traktion stabiler.

Kolben:

Kolben mit kleinerer Bohrung, Nr. 56, haben in der Regel einer steifere Dämpfung, eine langsamere Achsentlastung, ein langsameres Ansprechverhalten und landen bei großen Sprüngen besser. Kolben mit größerer Bohrung, Nr. 54, haben eine weichere Dämpfung, verbesserte Traktion, schnellere Achsentlastung/schnelleres Ansprechverhalten und setzen bei großen Sprüngen leichter auf.

Stoßdämpferöl:

Ein dünneres Stoßdämpferöl ergibt mehr Gesamttraktion und reagiert schneller. Ein dickeres Öl ergibt weniger Gesamttraktion und reagiert langsamer. Auf flachen Bahnen mit hohem Biss ist dickeres Öl leichter zum Fahren. Stellen Sie sicher, dass Sie das Öl anpassen, wenn es einen einschneidenden Temperaturwechsel (10°-12°C) gibt. Wenn es im Freien kalt wird, müssen Sie auf ein leichteres Stoßdämpferöl wechseln.

Stoßdämpferkappen und Schaumausgleicher-Speicherblasen:

Der 8IGHT 2.0EU ist mit belüfteten Stoßdämpferkappen und Schaumausgleicher-Speicherblasen ausgestattet. Durch die belüfteten Stoßdämpferkappen kann der Stoßdämpfer gleichmäßig bleiben, indem er den Druck beim Anstieg von ansteigenden Temperaturwechseln abbaut. Der Lieferumfang des 8IGHT 2.0EU umfasst auch Schaumausgleicher-Speicherblasen, die zwischen der Speicherblase und der belüfteten Stoßdämpferkappe verwendet werden. Die Schaumausgleicher-Speicherblasen bieten das Gefühl eines besseren Ansprechverhaltens für das Fahrzeug. Wir raten Ihnen, wenn Sie keine Schaumausgleicher-Speicherblasen verwenden möchten, dass Sie nicht belüftete Stoßdämpferkappen (LOSA5420) verwenden.

Befestigungspositionen des Stoßdämpfers:

Schräger gestellt (die Stoßdämpfer auf der Federbeinaufnahme nach innen verschoben) bringt eine weichere Erstdämpfung und ist versöhnlicher. Weniger schräg gestellt (die Stoßdämpfer auf der Federbeinaufnahme nach außen verschoben) verbessert das Ansprechverhalten des Autos und ist auf Spezialbahnen besser.

Ackerman

Die lange Ackerman-Platte hat ein leichtgängiges Lenkverhalten ohne Servo und sie ist versöhnlicher. Die lange Ackerman-Platte hat ein besseres Lenkverhalten mit Servo. Die kurze Ackerman-Platte spricht schneller an und hat in der Kurvenmitte ein besseres Lenkverhalten. Eine kurze Ackerman-Platte eignet sich besser für schwierige Spezialbahnen.



Lenkungsstöße:

Lassen Sie den Kugelkopf der Lenkungsstöße nach unten, wird die Lenkung in der Mitte der Drehung leichtgängiger. Befindet sich der Kugelkopf der Lenkungsstöße oben, nimmt der Lenkwiderstand in der Mitte der Drehung zu.

Bodenfreiheit:

Messen Sie von einem ebenen Untergrund bis zur Unterseite des Chassis und justieren Sie die Vorderseite des Chassis mit 24 mm Bodenfreiheit und die Hinterseite mit 28 mm. Auf Hochgeschwindigkeitsstrecken lässt sich der 8IGHT 2.0EU am besten steuern, wenn die vordere Bodenfreiheit 2 mm bis 3 mm tiefer oder mindestens gleich hoch wie die der Hinterseite des Buggys ist. Zur ordnungsgemäßen Messung Ihrer Bodenfreiheit empfehlen wir den Losi Bodenfreiheitsmesser (LOSA99173).

Einbau des Motor

- Schritt 1: Bevor Sie die vier Motorbefestigungsschrauben festziehen, müssen Sie den Getriebeeingriff festziehen.
- Schritt 2: Platzieren Sie ein Stück Papier zwischen dem Zahnrad der Kupplungsglocke und dem Stirnrad und verschieben Sie den Motor, bis das Papier zwischen den Zahnrädern eingeklemmt ist, und ziehen Sie dann die Motorbefestigungsschrauben fest an.
- Schritt 3: Schütteln Sie ein Zahnrad leicht hin und her, während Sie das andere fest halten. Überprüfen Sie den Zahnradeingriff um das ganze Stirnrad herum.
- Schritt 4: Sobald die Motorausrichtung und der Zahnradeingriff richtig sind, ziehen Sie die Schrauben fest. Prüfen Sie den Zahnradeingriff nach, um sicherzustellen, dass sich die Motorbefestigungen nicht verschoben.

Tunen des Motors:

Sollte nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

So schalten Sie den Motor aus:

Verwenden Sie einfach den im Lieferumfang enthaltenen Rohrverschluss. Losi stellt auch einen Tuning-Dreher mit einem eingebauten Verschluss für das Rohr her (LOSA99167).

Kupplung:

Reinigen Sie bei neuen Kupplungsglocken unbedingt die Innenseite der Glocke mit einem Scheuerkissen oder einem feinen Schleifpapier, um die Einlaufzeit zu verbessern. Weichere Federn rücken bei einer niedrigeren Drehzahl ein und haben eine glattere Leistungskurve. Verfügt der Motor über nicht genug Leistung aus dem unteren Drehzahlbereich, versuchen Sie es mit einer höher vorgespannten (Feder mit größerem Winkel) oder einer steiferen Feder. Steifere Federn rücken bei einer höheren Drehzahl ein.

Kupplungsschuhe - Kunststoff im Vergleich zu Aluminium:

	Kupplungs- Einstellzahl	Schuh/Feder	Beschreibung
Weicheste bis härteste Kupplungseinrückung	1	4 Kunststoff mit Schwarz	Letztendlich die laufruhigste und leichteste Einrichtung
	2	2 Aluminium mit Schwarz 2 Kunststoff mit Schwarz	Verwendet auf sehr lockeren Bahnen, wo wenig Schwung erforderlich ist
	3	4 Kunststoff mit Grün	Verwendet auf lockeren Hochgeschwindigkeitsbahnen, wo es keine Sprünge aus den Kurven heraus gibt
bis hä	4	2 Aluminium mit Grün 2 Kunststoff mit Schwarz	Sehr leichtgängig, mit trotzdem guten Schwung. Motor muss über entsprechende Leistung verfügen, um diese Kupplungseinrichtung zu ziehen
arteste Ku	5	4 Kunststoff mit Gold	Sehr versöhnlich und verringert Durchdrehen der Räder mit leichter Schwungeinbuße. Kann mit Motoren verwendet werden, die von unten groß herausziehen
pplung	6	2 Aluminium mit Gold 2 Kunststoff mit Grün	Rundum gute Einrichtung. Bester Kompromiss für Schwung und Kilometerleistung
Jseinrü	7	2 Aluminium mit Gold 2 Aluminium mit Gold	Erhöhter Schwung mit leicht weniger Kilometerleistung
ckung	8	4 Aluminium mit Gold	Erhöhter Schwung, gut für Sprünge aus der Kurve, mit durchschnittlicher Kilometerleistung.
	9	4 Aluminium mit 2 Silber und 2 Gold	Sehr dynamisch mit großen Schwung, Motor läuft heißer, und Lebensdauer der Schuhe nimmt ab
	10	4 Aluminium mit Silber	Am dynamischsten, maximaler Schwung. Verwendung mit Motor, der von unten sehr langsam kommt

Hineise zum Kupplungsumbau:

Jedes Mal, wenn Sie Ihre Kupplung umbauen müssen, empfehlen wir Ihnen die folgenden Hinweise.

- Reinigen Sie alle Bauteile, einschließlich der Lager, mit Losi Nitrotec™ Sprühreiniger (LOSA99217), um sicherzustellen, dass kein Öl oder Schmutz auf irgendeinem der Bauteile ist.
- Wir empfehlen NICHT die Verwendung irgendeiner Art von Gewindelack auf den Kupplungsstiften beim Wiedereinbau. Dies macht den nächsten Wiedereinbau schwierig.
- Ziehen Sie jeden Kupplungsschuh gleich nach dem Einbau 1 mm zurück, um sicherzustellen, dass sie in ihre Stellung zurückspringen, und eine ordnungsgemäße Bewegung zu garantieren.
- Gewährleisten Sie eine Kupplungsglockenbewegung von 0,25 mm bis 0,50 mm und eine unbehinderte Drehung auf der Kurbelwelle. Stellen Sie dies mit dem Metrischen Scheibensatz von Losi, LOSA6356, ein.
- Einlaufen: Drücken Sie das Fahrzeug fest nach unten und geben Sie drei Sekunden lang Halbgas. Wiederholen Sie dies drei Mal, um Ihre Kupplung vollständig einzulaufen.




Die Empfängerbatterie:

Die Empfängerbatterie ist ein wichtiges, oft übersehenes Bauteil von benzinbetriebenen Fahrzeugen. Eine fast leere Empfängerbatterie lässt das Fahrzeug merkwürdig reagieren. Das Fahrzeug wird unkontrollierbar bzw. die Fernsteueranlage reagiert schlecht. Wie lange die Ladung eines Akkus des Empfängers hält, hängt vom Typ der verwendeten Servos ab. Wenn Sie ein NiCd- oder NiMH-Empfängerakku verwenden, sollten Sie eine Mindestbatteriestärke von 1100mAh und eine Mindestspannung von 5,4 Volt verwenden. Empfohlene und von Losi angebotene Batterien sind der LOSB9951 6V 1400mAh NiMH-Empfängerakku oder der LOSB9820 7,4V 2000mAh 2C LiPo-Empfängerakku. Bitte beachten Sie, dass Sie einen Spannungsregler benötigen, wenn Sie einen Lithium-Polymer- (LiPo-) Empfängerakku verwenden. Losi bietet Spannungsregler mit einem Schalter, LOSB9608, und ohne einen Schalter, LOSB9609, an.

Kraftstofftank:

Ihr 8IGHT 2.0EU wird mit einem voreingebauten Kraftstofftank ausgeliefert, um die ROAR- und EFRA-Tankrichtlinien zu erfüllen. Wenn Sie mit Ihrem 8IGHT 2.0 EU keine Rennen fahren, wo diese Richtlinien gelten, können Sie den Einsatz entfernen und bekommen zusätzliche 5 cm3 Kraftstoff sowie eine längere Fahrzeit. Ebenso im Lieferumfang Ihres 8IGHT 2.0 EU enthalten ist ein EFRA-Kraftstoff-Bausatz. Dieser sollte bei Ilen EFRA-Rennen verwendet werden, um sicherzustellen, dass sich Ihr Kraftstofftankvolumen während des Rennens nicht verändert. Der EFRA-Kraftstoff-Bausatz stellt sicher, dass die Kraftstoffleitung und der Stopfen nicht aus dem Tank herauskommen, und erhöht so das Kraftstoffvolumen. In der Zeichnung unten sehen Sie, wie Sie den EFRA-Kraftstoff-Bausatz einbauen. Stellen Sie beim Einbau Ihres EFRA-Kraftstoff-Bausatzes sicher, dass der Kraftstofftankstopfen auf der Hinterseite des Tanks positioniert ist. Dies garantiert, dass Ihr Tank auch bei geringen Kraftstoffbeladungen Kraftstoff ansaugen kann. Wenn Sie den EFRA-Kraftstoff-Bausatz nicht verwenden, wird Ihnen dringend geraten, den Kraftstoffstopfen regelmäßig zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er auf der Rückseite des Kraftstofftanks positioniert ist. Nach normalen Gebrauch ist es möglich, das der Kraftstoffstopfen sich im Tank nach vorne bewegen kann, was bei geringen Kraftstoffbeladungen zu einem ungleichmäßigen Kraftstoffverbrauch führt.

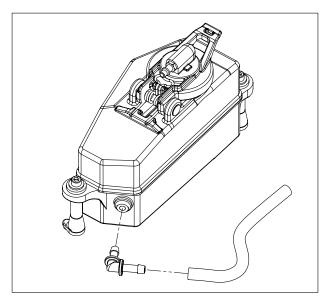

Getriebe

Der 8IGHT 2.0EU verwendet ein Tellerrad mit 43 Zähnen mit einem Ausgleichskegelrad mit 13 Zähnen, was dem Auto eine Übersetzung von 3:31:1 gibt. Das Gesamtübersetzungsverhältnis des 8IGHT 2.0EU, mit dem Seriengetriebe 13/46, beträgt 11.71: 1. Wenn Sie auf einer großen, weitläufigen Bahn fahren und mehr Höchstgeschwindigkeit benötigen, wird eine Kupplungsglocke mit 14 Zähnen (LOSA9117) empfohlen. Sie können auch mit optionalen mittleren Strinrädern tunen, die in den Größen von 45. 47. 48 und 50 Zähnen erhältlich sind.

Getriebeübersetzungs- tabelle		Stirnrad				
ke		45	46	47	48	50
Kupplungsglocke	12	12.41	12.69	12.96	13.24	13.79
	13	11.46	11.71	11.97	12.22	12.73
	14	10.64	10.88	11.11	11.35	11.82
	15	9.93	10.15	10.37	10.59	11.03
<u> </u>	16	9.31	9.52	9.72	9.93	10.34

Einrichtung der Bremsen

Die systematische Abweichung der Standardbremsen für den 8IGHT 2.0EU beträgt 60% hinten - 40% vorne. Wenn Sie möchten, dass der Buggy sich beim Bremsen mehr dreht, justieren Sie das Gestänge für weniger Vorderradbremskraft. Bricht der Buggy in Kurveneingängen beim Bremsen aus, justieren Sie das Gestänge für weniger Bremskraft auf die Hinterräder oder mehr auf die Vorderräder.

Knochenaufnahmen und Traktion:

Wenn Ihr 8IGHT 2.0EU neu ist, schlingert sein Chassis viel, und er bricht bei Gas wegen zu wenig Reibung in den Knochenaufnahmen und den Antriebsknochen etwas aus. Nach ungefähr 45 bis 60 Minuten Fahrt erhält der 8IGHT 2.0EU Traktion und Stabilität. Sobald Ihr 8IGHT 2.0EU eingefahren ist, tauschen Sie die Knochenaufnahmen und Antriebsknochen durch Neuteile für höhere Kurvengeschwindigkeiten aus.

Vordere mittlere Achswelle:

Die Wartung der vorderen mittleren Achswelle ist sehr wichtig. Durch das Einfetten des vorderen mittleren Achswellen-Kupplungsstücks mit Losi Hi-Pressure Black Grease (LOSA99203) und die Verwendung der Gummimanschette bekommen die Bauteile eine längere Lebensdauer, und das Fahrverhalten des Fahrzeugs verbessert sich.



Differenziale:

Ein dünneres Öl im Frontdifferenzial verbessert das Lenkverhalten ohne Servo. Wenn das Öl aber zu dünn ist, wird die Lenkung ruckelig und unbeständig. Ein dickeres Öl im Frontdifferenzial verbessert die Stabilität ohne Servo sowie das Lenkverhalten mit Servo. Ein dünneres Öl im Zentraldifferenzial verringert den Vorwärtstrieb, kann unter Beschleunigung mehr entladen und ist auf unebenen und rutschigen Bahnen leichter zu fahren. Ein dickeres Öl im Zentraldifferenzial ergibt mehr Beschleunigung, verbessert das Lenkverhalten mit Servo und verschlechtert das Lenkverhalten ohne Servo. Ein dickeres Öl im Zentraldifferenzial ist besser auf flachen Bahnen mit hohem Biss. Ein dünneres Öl im Heckdifferenzial ergibt mehr Traktion in Kurven und verbessert das Lenkverhalten in der Mitte der Kurve. Ein dickeres Öl im Heckdifferenzial ergibt schlechteres Lenkverhalten in der Mitte der Kurve und mehr Vorwärtstrieb.

Ş	Ohne Servo Lenkverhalten verbessert sich	Mit Servo Lenkverhalten verbessert sich		
Frontdifferenzial	Dünn	Viskosität des Differenzialöls	Dick	
	Weniger Vorwärtstrieb - besser auf unebenen und rutschigen Bahnen		Mehr Beschleunigung mit Servo Lenkverhalten verbessert sich – besser auf flachen Bahnen	
Zentraldifferenzial	Dünn	Viskosität des Differenzialöls	Dick	
	Mehr Kurventraktion - verbessert Lenkverhalten in Kurvenmitte		Mehr Vorwärtstraktion - verschlechtert Lenkverhalten in Kurvenmitte	
Heckdifferenzial	Dünn	Viskosität des Differenzialöls	Dick	

Lackierung:

Waschen Sie die Lexan-Karosserie zur Lackierungsvorbereitung gründlich (innen und außen) mit warmen Wasser und Flüssigreiniger. Trocknen Sie die Karosserie mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Decken Sie die Fenster von innen mit den im Lieferumfang enthaltenen Fensterabdeckungen ab. Decken Sie jegliche Streifen, Felder oder Designs, die Sie auf die Karosserie lackieren möchten mit einem hochqualitativen Abdeckband auf der Innenseite der Karosserie ab. Verwenden Sie Acryllack oder ander, für Lexan (Polycarbonat) empfohlene Lacke. (HINWEIS: LEXAN RC-AUTOKAROSSERIEN SOLLEN VON INNEN LACKIERT WERDEN!) Bringen Sie den Lack auf der Innenseite der Karosserie auf. Entfernen Sie das Abdeckband für die nächste Farbe und fahren Sie fort. Versuchen Sie die dunkleren Farben zuerst aufzutragen. Tragen Sie eine dunkle Farbe nach einer hellen Farbe auf, dann bringen Sie über der helleren Farbe eine Schicht weißen Lack auf, bevor Sie die dunklere Farbe auftragen. Wenn Sie weiß überlackieren, lackieren Sie die Stelle vorher mit silber. Dies verhindert, dass die dunklere Farbe durch die hellere Farbe durchscheint.

Befestigung

Die Karosserie ist bereits für die Befestigung ausgeschnitten. Den Ausschnitt für den Schalldämpfer müssen Sie jedoch noch ausschneiden. Führen Sie dies vor dem Lackieren der Karosserie durch, um zu sehen, wo sie genau zurechtgeschnitten werden muss.

Aufkleber:

Nachdem die Karosserie befestigt ist, ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZFOLIE AUF DER AUSSENFLÄCHE. Nun können Sie die Aufkleber anbringen.

Zusammenbau des Stoßdämpfers

- Reinigen Sie die 2-56 x 1/4"-Halbrundschraube und tragen Sie Losi-Lok auf den Gewindegängen auf.
- Bauen Sie auf der Frontstoßfängerachse den Stoßdämpferkolben Nr. 55 und auf der Heckstoßfängerachse einen Stoßdämpferkolben Nr. 55 mit der 2-56 x 1/4"-Halbrundschraube und einem 0,050"-Inbusschlüssel in die Stoßdämpferachse ein.
- Platzieren Sie einen Tropfen Stoßdämpferöl auf dem Boden des Stoßdämpfergehäuses, um die Stoßdämpferdichtungen zu schmieren.
- Schneiden Sie die Stoßdämpferachse mit einer Zange in das Stoßdämpferkopfgewinde. Seien Sie beim Gewindeschneiden der Stoßdämpferköpfe auf die Kolbenstangen vorsichtig. Vermeiden Sie Furchen oder Kratzer auf der Stoßdämpferachse, während Sie sie mit einer Zange klemmen. Legen Sie daher den Saum eines Handtuchs über die Kolbenstange und klemmen Sie dann den Teil der Kolbenstange, der mit dem Handtuch bedeckt ist. Diese Methode funktioniert sehr gut, um die Stoßdämpferachsen vor Beschädigungen zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kolbenstange vollständig ausgefahren ist, wenn Sie den Stoßdämpfer füllen.
- Füllen Sie das Frontstoßdämpfergehäuse mit 37,5-WT-Stoßdämpferöl und das Heckstoßdämpfergehäuse mit 32,5 WT, bis das Öl bis zur Gehäuseoberseite steht.
- "Treiben" Sie die Stoßdämpferachse 8 Mal hinauf und hinunter. Dies baut die unter dem Kolben eingefangenen Luftblasen ab. Stellen Sie den gefüllten Stoßdämpfer aufrecht ein paar Minuten lang zur Seite, bis die Luftblasen dem Öl entweichen.
- Sobald alle Luftblasen aus dem Öl entfernt sind, setzen Sie die Stoßdämpfer-Speicherblase und den Schaumausgleicher wie dargestellt auf den Stoßdämpfer. Aus dem Stoßdämpfer sollte etwas Öl "auslaufen".
- Schrauben Sie die Stoßdämpferkappe auf das Gehäuse, bis etwas Widerstand gespürt wird.
- Drücken Sie die Stoßdämpferachse langsam nach oben. Dies lässt überschüssiges Öl aus dem Stoßdämpfer auslaufen.
- Ziehen Sie die Kappe mit den mit Ihrem Fahrzeug mitgelieferten Stoßdämpferwerkzeugen vollständig an.
- Bewegen Sie die Stoßdämpferachse hinauf und hinunter. Die Kolbenstange sollte sich leicht in das Stoßdämpfergehäuse drücken lassen. Wird gegen den Kopf hin ein erhöhter Druck gespürt, ist zu viel Öl im Stoßdämpfer. Lockern Sie die Stoßdämpferkappe, und lassen Sie den Stoßdämpfer wie vorher "auslaufen".
- Stellen Sie sicher, dass jedes Stoßdämpferpaar (Front/Heck) die gleiche Ausfederung und Kompression hat. Dies wird überprüft, indem ein Stoßdämpfer in jeder Hand horizontal gehalten und beide mit den Kopfenden zusammengedrückt werden. Beobachten Sie sorgfältig, um sicherzustellen, dass beide gleichmäßig komprimieren. Geben Sie nun beide Stoßdämpfer wieder frei und beobachten Sie sorgfältig, wie sie gleich ausfedern sollten.

- Setzen Sie den O-Ring der Einstellmutter des Stoßdämpfers in die Mutter ein, bevor Sie die Mutter am Stoßfängergehäuse anbringen.

第8







#800-0416

©Losi, Ein Geschäftsbereich von Horizon Hobby, Inc.

Nicht haftbar für drucktechnische Fehler

Gültig ab:

8IGHT 2.0EU Explodsionsdarstellung und Ersatzteilliste

LOSA1701 Lagerbuchsen des Frontguerlenkers (4)

LOSA1703 Frontquerlenkersatz: 8B 2.0

LOSA1713 Federbeinaufnahme vorne: 8B 2.0 EU

LOSA1729 Geneigte Lenkspindel, Aluminium

LOSA1733 Lenkspindelträger, Aluminium, 12 Grad geneigt

LOSA1725 Heckquerlenker: 8B 2.0

LOSA1731 Hecknabenträger: 2.0

LOSA1719 Federbeinaufnahme hinten: 8B 2.0 EU

LOSA1750 Querstabilisatorsatz

LOSA1751 Querstabilisatorsatz: 2.0

LOSA1757 Verstellbare Frontbolzenhalterung mit Einsätzen: 8 2.0 EU

LOSA1758 Verstellbare Heckbolzenhalterung mit Einsätzen: 8 2.0EU

LOSA3500 Differenzialgehäuse V/H/M

LOSA3501 Differenzialscheiben, 6 x 11 x 0,2 mm: 8B 2.0

LOSA3502 Differenzialgetriebe- u. -wellensatz

LOSA3503 Knochenaufnahmen u. Stifte des V/R HF-Differenzials

LOSA3505 Differenzialdichtungssatz

LOSA3506 Knochenaufnahmen u. Stifte des Zentralfifferenzials

LOSA3508 V/R Differenzial-Ausgleichskegelrad

LOSA3509 Tellerrad, Frontdifferenzial

LOSA3509 Tellerrad, Heckdifferenzial

LOSA3514 V/R Ausgleichsrad-Kupplungsstücke (2)

LOSA3551 Zentraldifferenzial-Stirnrad 46T

LOSA3518 Mitnehmerstiftsatz

LOSA3522 V/R CV-Achswellenachsen (2)

LOSA3523 V/R CV-Achswellen-Kupplungssatz (2)

LOSA3534 V/R CV-Achswellensatz (2): 8B 2.0

LOSA3526 Mittlere vordere CV-Achswellen-Baugruppe

LOSA3531 Radmuttern u. Stifte (je 4)

LOSA4453 Chassis-Abstandhalter-/Kappensatz: 8B 2.0

LOSA3535 V/R CV-Achswellen (2): 8B 2.0

LOSA3536 Mittlere hintere CV-Achswellen-Baugruppe: 8B 2.0

LOSA3537 Fettmanschette (4): 8B 2.0

LOSA3538BL Überzogene 17-mm-Radmuttern, Aluminium, schwarz (4)

LOSA3539 Radsechskant (2) schwarz, hartanodisiert: 8B 2.0 EU

LOSA3544 Bremsnockensatz

LOSA3545 Bremsscheibensatz (2): 8B 2.0

LOSA3546 Bremsbeläge u. Schrauben: 8B 2.0

LOSA4002 Antennenbausatz

LOSA4003 Antennenkappen (8)

LOSA4404 Chassis, Tuned Flex Tech +2 mm: 8B2.0

LOSA4406 Lenkwinkelhebel, Kunststoff: 8B 2.0

LOSA4408 Lenksäulensatz

LOSA4412 Zahnstangensatz Kurz/Lang: 8B 2.0

LOSA4413 Vorderer Fahrgestellstrebensatz

LOSA4414 Hintere Fahrgestellstrebe

LOSA4419 Schalterabdeckung

LOSA4420 Zentraldifferenzialbefestigungs- u. -strebensatz: 8B2.0

LOSA4421 Funkfach u. Befestigungen: 8B 2.0

LOSA4422 Frontrammer, Tank- u. Filterschutz

LOSA4424 Karosseriesäulen u. Tankbefestigungen

LOSA4427 Frontgetriebesatz

LOSA4432 Fahrgestellschutzsatz: 8B 2.0


LOSA4435 Flügelbefestigungssatz

LOSA4450 Heckgetriebesatz: 8B 2.0

LOSA4451 Heckgetriebe-Sperreinsätze: 8B 2.0

LOSA4452 Getriebescheiben: 8B 2.0

LOSA5401 15-mm-Stoßdämpfer, Gehäuse 42,6 mm (1)

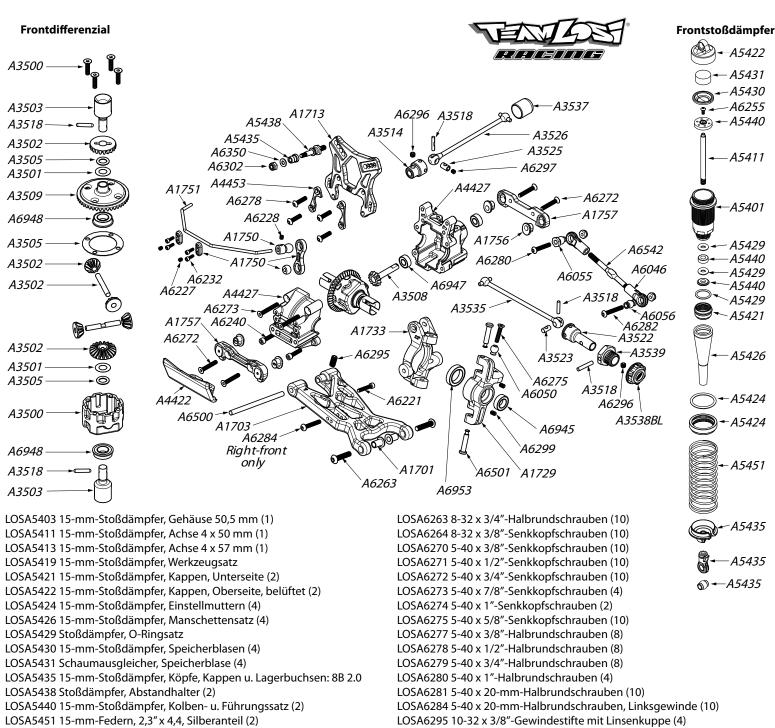

LOSA5457 15-mm-Federn, 3,1" x 2,8, Silberanteil (2)

LOSA6044 HF-Spurstange, Köpfe u. Kugeln (6) LOSA6045 HF-Lenkgestängesatz: 8B 2.0

LOSA6046 4-mm-Gelenkkopfsatz (8)

LOSA6050 Lenkkugelsatz, 6,8 mm (2)

LOSA6055 6,8-mm-Traggelenke, angeflanscht (4): 8B 2.0

LOSA6056 6,8-mm-Traggelenke (4): 8B 2.0

LOSA6109 5-mm-E-Clips (12)

LOSA6204 4-40 x 1/2"-Inbusschrauben (10)

LOSA6206 4-40 x 3/8"-Inbusschrauben (10)

LOSA6215 Schmale Beilagscheiben Nr. 4 (10)

LOSA6221 4-40 x 5/8"-Inbusschrauben (10)

LOSA6227 4-40 Gehärtete Passschrauben (10)

LOSA6228 5-40 Gehärtete Passschrauben (10)

LOSA6232 2-56 x 1/4"-Inbusschrauben (10)

LOSA6240 5-40 x 1/2"-Inbusschrauben (10) LOSA6253 4-40 x 4-mm-Linsenkopfschraube (12)

LOSA6254 2-56 x 1/2"-Inbusschrauben (10)


LOSA6255 2-56 x 1/4"-Halbrundschrauben (10)


LOSA6256 4-40 x 1/2"-Halbrundschrauben (10)

LOSA6262 8-32 x 1/2"-Senkkopfschrauben (10)

A5435 −*A5435* **⊕ -** A5435 LOSA6296 8-32 x 1/8"-Gewindestifte mit Kegelkuppe (8) LOSA6297 5-40 x 1/8"-Gewindestifte mit Kegelkuppe (8) LOSA6298 8-32 x 1/8"-Gewindestifte mit Ringschneide (8) LOSA6299 5-40 x 1/8"-Gewindestifte mit Ringschneide (8) LOSA6302 5-40 Kontermuttern - Stahl (4) LOSA6306 4-40 Minimuttern, Aluminium (10) LOSA6311 8-32 Kontermuttern, Stahl (10) LOSA6350 Gehärtete 1/8"-Beilagscheiben Nr. 4 LOSA6351 Senkkopfscheiben Nr. 8 (8) LOSA6356 Scheibensatz, metrisch 5 mm u. 6 mm LOSA6500 Bolzen 4 x 66 mm, zinnnitriert (2) LOSA6501 Bolzen 4 x 21mm, zinnnitriert (2) LOSA6503 Äußere Bolzen, 3,5 mm (2): 8B 2.0 LOSA6542 Spannschlossmuttern, 4 mm x 60 mm, mit Köpfen (2) LOSA6544 Spannschlossmuttern, 4 mm x 70 mm, mit Köpfen (2) 8B 2.0 LOSA6945 8 x 14 x 4, gummiabgedichtete BB (4) LOSA6946 6 x 10 x 3, gummiabgedichtete BB (4) LOSA6947 5 x 11 x 3, gummiabgedichtete BB (4) LOSA6948 8 x 14 x 4, angeflanschte, gummiabgedichtete BB (4) LOSA6949 Kupplungslagersatz

LOSA6953 1/2" x 3/4", abgedichtete BB (2)

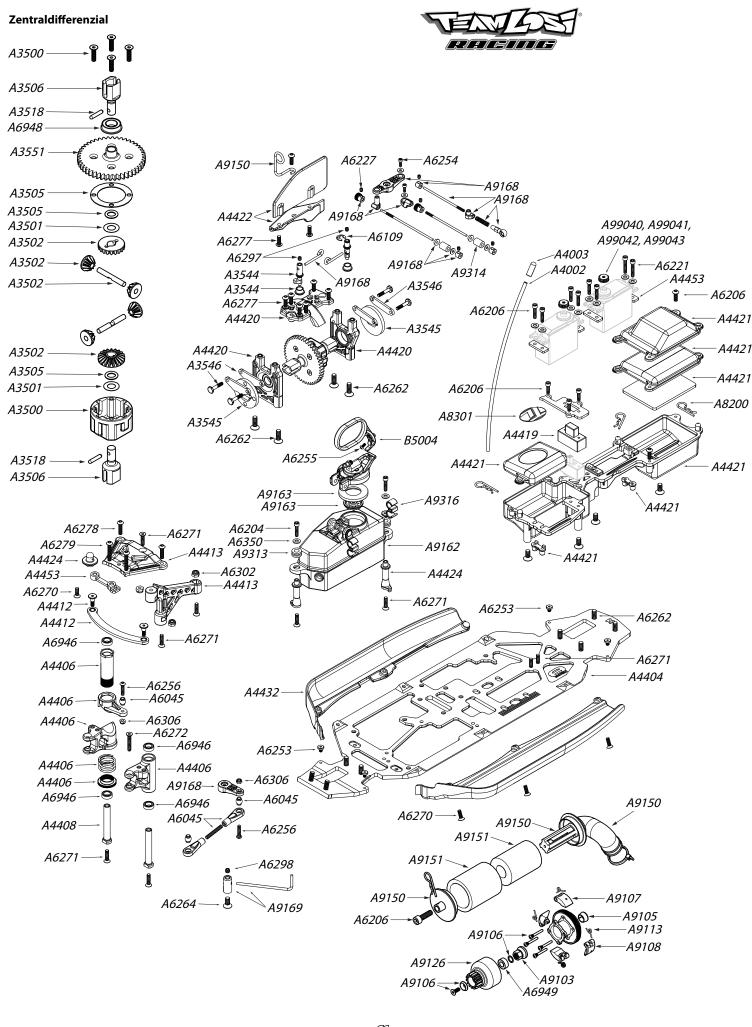

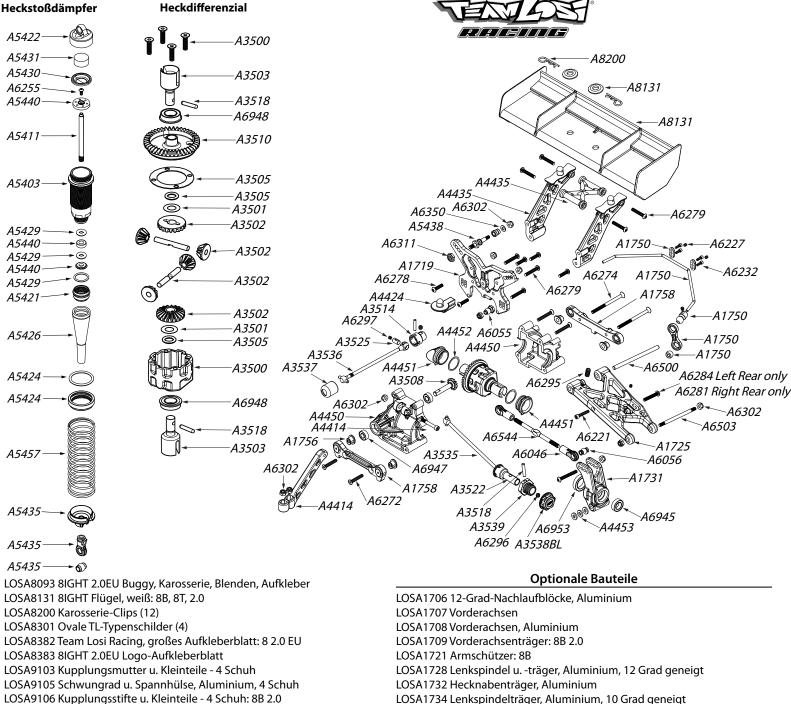

^A6302

LOSA1734 Lenkspindelträger, Aluminium, 10 Grad geneigt

LOSA3516 Zentraldifferenzial-Stirnrad 48T

LOSA3517 Zentraldifferenzial-Stirnrad 47T

LOSA3530 Radsechskant (2), hartanodisiert

LOSA3532 Radsechskant (4), + 2 mm breiter: 8B, 8T

LOSA3533 Radsechskant (4), +1/2" breiter: 8B, 8T

LOSA3538 Überzogene 17-mm-Radmuttern, Aluminium

LOSA3538B Überzogene 17-mm-Radmuttern, Aluminium, Blau

LOSA3538R Überzogene 17-mm-Radmuttern, Aluminium, Rot

LOSA3552 Zentraldifferenzial-Stirnrad 45T

LOSA3553 V/R HF-Knochenaufnahmesatz, abgespeckt (2): 8B, 8T

LOSA3554 Zentraldifferenzial, HF-Knochenaufnahmesätze, abgespeckt (2):

LOSA3555 Zentraldifferenzial, Stirnrad 50T, leichtgewichtig: 8B/8T

LOSA3556 Zentraldifferenzial, Stirnrad 48T, leichtgewichtig: 8B/8T

LOSA3600 Smartes Frontdifferenzial: 8B 2.0

LOSA3601 Smartes Zentraldifferenzial: 8B 2.0

LOSA4416 Vordere Fahrgestellstrebe, Aluminium

LOSA4417 Hintere Fahrgestellstrebe, Aluminium

LOSA4440 Vordere obere Strebe, Aluminium: 8B, 8T, 2.0

LOSA4441 Servorettungsarm, Aluminium

LOSA4444 Geteilte Zentraldifferenzial-Befestigung, Aluminium

LOSA9316 Kraftstoffleitungsclips LOSB5004 Tankdeckelzug, Schwarz (2) LOSA4454 Heckgetriebe-Lagerschalen, Aluminium

LOSA9107 Kupplungsschuhe, Verbundstoff (2)

LOSA9112 Kupplungsfedern - Schwarz (0,036", 25 Grad)

LOSA9125 Kupplungsglocke 13T mit langer Lebensdauer

LOSA9163 Kraftstofftank, Deckel, Feder u. Dichtung: 8B 2.0

LOSA9169 Abgestimmte Leitungsbefestigungs u. Kleinteile: 8 2.0EU

LOSA99041 Metallener Servoeinsatz, 23-Keilverzahnung, JR (2)

LOSA99042 Metallener Servoeinsatz, 24-Keilverzahnung, Hitec (2)

LOSA99043 Metallener Servoeinsatz, 25-Keilverzahnung, Futaba (2)

LOSA99040 Metallener Servoeinsatz, 23S-Keilverzahnung, Airtronics (2)

LOSA9113 Kupplungsfedern - Grün (0,036", 30 Grad)

LOSA9108 Kupplungsschuhe, Aluminium (2)

LOSA9151 Luftfilterschäume, vorgeölt, 4 ea

LOSA9154 Motorbefestigungssatz

LOSA9164 EFRA-Kraftstofftank-Bausatz

LOSA9168 Gas-/Bremsgestängesatz: 8B 2.0

LOSA9313 Kraftstofftank-Befestigungssatz

LOSA9315 Kraftstoffleitung 24

LOSA9162 Kraftstofftank: 8B 2.0

LOSA9150 Luftfiltersatz













LOSA5277 Siliconflüssigkeit, 1000cs LOSA5278 Siliconflüssigkeit, 2000cs LOSA5279 Siliconflüssigkeit, 3000cs LOSA5280 Siliconflüssigkeit, 5000cs LOSA5281 Siliconflüssigkeit, 7000cs LOSA5282 Siliconflüssigkeit, 10.000cs LOSA5283 Siliconflüssigkeit, 15.000cs LOSA5284 Siliconflüssigkeit, 20.000cs LOSA5285 Siliconflüssigkeit, 30.000cs LOSA5286 Siliconflüssigkeit, 50.000cs

LOSA5417 Stoßdämpfersatz, vorne/hinten (4): 8B/8T LOSA5418 Stoßdämpfer, Wartungsteile u. Büchse: 8B, 8T LOSA5420 15-mm-Stoßdämpfer, Kappen, Oberseite (2) LOSA5446 Vorderfedersatz (6): 8B/8T

LOSA5447 Hinterfedersatz (7): 8B/8T LOSA5450 15-mm-Federn, 2,3" x 4,1, Rotanteil

LOSA5452 15-mm-Federn, 2,3" x 4,7, Grünanteil LOSA5453 15-mm-Federn, 2,3" x 5,0, Schwarzanteil LOSA5456 15-mm-Federn, 3,1" x 2,5, Rotanteil

LOSA5457 15-mm-Federn, 3,1" x 2,8, Silberanteil LOSA5458 15-mm-Federn, 3,1" x 3,1, Grünanteil LOSA5459 15-mm-Federn, 3,1" x 3,4, Schwarzanteil

LOSA6140 8IGHT Sortimentbox, Schrauben/Muttern

LOSA6929 8IGHT/T Lagerbox mit Lagern LOSA7880 Losi Reifenkleber, Standard

LOSA7881 Losi Reifenkleber, dünn

LOSA7884 Losi Gelände-Reifenkleber-Bausatz

LOSA8130 8IGHT Flügel, schwarz

LOSA8132 1/8 Universeller Flügel-Bausatz, gelb

LOSA9100 8IGHT/T Kupplungsumbau-/-wartungsbox

LOSA9102 Schwungrad u. Spannhülse, Stahl, 4 Schuh: 8B, 8T

LOSA9114 Kupplungsfedern - Gold (0,040", 25 Grad)

LOSA9115 Kupplungsfedern - Silber (0,040", 30 Grad)

LOSA9116 Kupplungsglocke 13T LOSA9117 Kupplungsglocke 14T LOSA9118 Kupplungsglocke 15T

LOSA9119 Kupplungsglocke 16T

LOSA9127 Kupplungsglocke 101

LOSA9127 Kupplungsglocke 14T mit langer Lebensdauer

LOSA9155 Schnellwechsel-Motorbefestigungssatz: 8B, 8T, 2.0

LOSA9156 Schnellwechsel-Motorbefestigung nur für: 8B, 8T, 2.0

LOSA9314 Ultrakraftstoffleitung, 5'

LOSA99030 Servoarm, Aluminium: JR LOSA99031 Servoarm, Aluminium: KO/AIR

LOSA99032 Servoarm, Aluminium: FUT

LOSA99303 Servoarm, Aluminium: Hitec

LOSA99059 8IGHT/8IGHT-T 2.0 Starter-Box

LOSA99070 Schnellschuss-Kraftstoffspritze

LOSA99104 Losi Race-Schlüssel: US 4-Stk.- Satz LOSA99120 8 in 1 Inbusschlüssel-Bausatz

LOSA99150 Losi Mutterndreher: US 4-Stk.- Satz

LOSA99167 Losi Tuning-Schraubendreher

LOSA99171 Temp.-Tuner

LOSA99173 Bodenfreiheitsmesser

LOSA99174 Auto-Ständer: 8IGHT/T

LOSA99176 Präzisionsreifenauswuchter

LOSA99177 Reifenauswuchtgewicht, 3 oz. (85 g)

LOSA99202 Losi-Lok Gewindekleber, Blau

LOSB5011 Tankdeckelzug, Gelb (2)

LOSB3528 Differenzialgehäuse, schwere Ausführung

LOSB4604 17-mm-Radmutternschlüssel

LOSB5201 Losi Kraftstoffflasche, 500 cm3

LOSB5221 Aluminium-Glühkerzentreiber mit NiCd u. Ladegerät

LOSB9820 7,4V 2000mAh 2C LiPo Rx Akku, 1/8 LOSB9606 Multi Pro Intelligent Balance Ladegerät

LOSB9608 Hochleistungs-LiPo-Regler mit Schalter

LOSB9609 Hochleistungs-LiPo-Regler mit Schalter

LOSB9951 6V 1400mAh NiMH-Empfängerakku mit BEC

Reifen, Einsätze und Räder

LOSA7730 1.8th-Buggy-Formeinsätze (2)

LOSA7750 1/8-Buggy-Felgen, weiß (4)

LOSA7751 1/8-Buggy-Felgen, gelb (4)

LOSA7761G 1.8th-Kegelstift-Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7761P 1.8th-Kegelstift-Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7762G 1.8th-Stufenbolzen Niederquerschnitts-Buggy-Reifen mit

LOSA7763G XBT-1.8th XBT-Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7763R XBT-1.8th XBT-Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7763S XBT-1.8th XBT-Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7769G Eclipse-1.8th Buggy-Reifen mit Einsätzen (2) LOSA7769R Eclipse-1.8th Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7769S Eclipse-1.8th Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7770P King-Pin-1.8th Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7770R King-Pin-1.8th Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7771G Reptile-1.8th Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)

LOSA7771R Reptile-1.8th Buggy-Reifen mit Einsätzen (2) LOSA7771S Reptile-1.8th Buggy-Reifen mit Einsätzen (2)











Garantiezeitraum

Exklusive Garantie – Horizon Hobby Inc (Horizon) garantiert, dass das gekaufte Produkt (Produkt) frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes,

in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie

- (a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.
- (b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.
- (c) Ansprüche des Käufers Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes,falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie deckt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden, aus. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der schriftlichen.

Schadensbeschränkung

Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen nicht verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang mit einem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keine Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass

Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise

Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen

Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur

Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt. Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Garantie und Reparaturen

Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen

Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

Achtung: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

Europäische Union:

Elektronik und Motoren müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden. Für Servicezwecke sollten die Produkt an die folgende Adresse gesendet werden:

Horizon Technischer Service

Hamburger Str. 10

25335 Elmshorn

Germany

Bitte rufen Sie +49 4121 4619966 an oder schreiben Sie uns ein Email an service@horizonhobby.de um jede mögliche Frage zum Produkt oder der Garantieabwicklung zu stellen.

Sicherheit und Warnungen

Als Anwender des Produktes sind Sie verantwortlich für den sicheren Betrieb aus dem eine Gefährdung für Leib und Leben sowie Sachgüter nicht hervorgehen soll. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise und Warnungen für dieses Produkt und für alle Komponenten und Produkte, die Sie im Zusammenhang mit diesem Produkt einsetzen. Ihr Modell empfängt Funksignale und wird dadurch gesteuert. Funksignale können gestört werden, was zu einem Signalverlust im Modell führen würde. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie um Ihr Modell einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, um einem solchen Vorfall vorzubeugen.

• Betreiben Sie Ihr Modell auf einem offenen Platz, weit ab von Verkehr, Menschen

und Fahrzeugen.

- Betreiben Sie Ihr Fahrzeug nicht auf einer öffentlichen Straße.
- Betreiben Sie Ihr Modell nicht in einer belebten Straße oder einem Platz.
- Betreiben Sie Ihren Sender nicht mit leeren Batterien oder Akkus.
- Folgen Sie dieser Bedienungsanleitung mit allen Warnhinweisen sowie den Bedienungsanleitungen aller Zubehörteile, die Sie einsetzen.
- Halten Sie Chemikalien, Kleinteile und elektrische Komponenten aus der Reichweite von Kindern.
- Feuchtigkeit beschädigt die Elektronik. Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser, da diese Komponenten dafür nicht ausgelegt sind.

Entsorgung in der Europäischen Union

Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es ist die Verantwortung des Benutzers, dass Produkt an einer registrierten Sammelstelle für Elektroschrott abzugeben diese Verfahren stellt sicher, dass die Umwelt geschont wird und natürliche Ressourcen nicht über die Gebühr beansprucht werden. Dadurch wird das Wohlergehen der menschlichen Gemeinschaft geschützt. Für weitere Informationen, wo der Elektromüll entsorgt werden kann, können Sie Ihr Stadtbüro oder Ihren lokalen Entsorger kontaktieren.

